

# Optimeras dörrguide

Allt du behöver veta när du ska byta dörrar



**/OPTIMERA/**  
Bygghandel för proffs

# Inledning och innehåll

## SE DIN DÖRR SOM EN DESIGNPRODUKT!

För hus- eller lägenhetsägare är kontakten med dörren högst påtaglig. Vi rör vid den, passerar genom den, betraktar den som en del av den helhet som fasaden, eller rummet, utgör. Känslan i rummet skiftar påtagligt, bara av en så enkel variation som om dörren är öppen eller stängd. Så tänk på de dörrar du har nu - vilken skillnad skulle det inte göra om de hade en annan färg, var gjorda i annat material, eller var av en helt annan modell.

## ETT VIKTIGT VAL

En given slutsats är att valet av dörrar är ett av de viktigaste man gör i ett hem, när det gäller att skapa en miljö som både fungerar och skapar de rätta känslorna. Och som en naturlig följd av detta några tankar att passera på vägen mot det perfekta dörrvalet.

Den första och kanske viktigaste aspekten, är den att varje byggnad har ett syfte. Det finns en estetisk, genomgående tanke, en gestaltningsidé - själva formspråket. Det gör att byggnaden inte uppskattas som bara väggar, golv, dörrar, fönster och tak, utan som en helhet. En konstnärlig vision, skulle vi kunna kalla det, som bör beaktas.

## HARMONI

Det är i det här sammanhanget du gör ditt första val - när du avgör vilken typ av dörr du föredrar. Föredrar du en klassisk spegeldörr, en stilfull designdörr i trä eller en dörr med raka linjer och en modern attityd? Det är inte nödvändigt att din byggnad och din dörr talar samma språk, även om det naturligtvis är den mest vanliga lösningen. Välj det alternativ som du tycker harmonierar med, bryter av mot, eller kompletterar miljön på ett tilltalande sätt så har du tagit första steget.

## HELHET

Därefter finns det en rad funktionella aspekter att ta ställning till. Om du väljer ytterdörr vill du säkert fundera lite på säkerhet och beständighet. En hållbar dörr med ett starkt inbrottsskydd kan vara en bra försäkring inför framtiden. Komplettera sedan dörren du valt med trycken och lås, glaspartier och ytbehandlingar, sidoljus och karmar. På så sätt skapar du en dörr som passar dig, dina behov och din hemmiljö. Glöm inte att valet är ditt.



## Inledning

|                        |   |
|------------------------|---|
| Inledning och innehåll | 2 |
|------------------------|---|

## Innerdörrar & karm

### Innerdörrar & karm

|  |    |
|--|----|
| Skjutdörrar - Design och funktion i ett. | 4  |
| Milano innerdörrar                       | 6  |
| Addera innerdörrar                       | 8  |
| Kungsäter innerdörrar                    | 10 |
| Innerdörrskarmar                         | 12 |

## Ytterdörrar

### Ytterdörrar

|   |    |
|---|----|
| Tips och råd vid köp av ytterdörr                 | 14 |
| Diplomat - Sveriges bästa garanti för ytterdörrar | 16 |
| NORDIC & COUNTRY Diplomatdörrar                   | 18 |
| CLASSIC Diplomatdörrar                            | 20 |
| URBAN Diplomatdörrar                              | 22 |
| Parytterdörrar                                    | 24 |
| Tillbehör och montage - Diplomatdörrar            | 26 |
| ADVANCE-LINE Character                            | 28 |
| ADVANCE-LINE Classic                              | 30 |
| ADVANCE-LINE Function                             | 32 |
| Kvalitet, egenskaper och tillval                  | 36 |
| Clever-Line                                       | 38 |

## Dörrhandtag

### Dörrhandtag

|                  |    |
|------------------|----|
| Habo dörrhandtag | 40 |
|------------------|----|

## Tillbehör & montage

### Tillbehör & montage

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Tillbehör och montage | 42 |
| Entrétag              | 44 |

## Lås

### Lås

|     |    |
|-----|----|
| Lås | 46 |
|-----|----|

## Specialdörrar

### Specialdörrar

|               |    |
|---------------|----|
| Specialdörrar | 48 |
|---------------|----|

## Tamburdörrar & minikarm

### Tamburdörrar & minikarm

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tamburdörrar och minikarm | 50 |
|---------------------------|----|

## Garageportar

### Garageportar

|              |    |
|--------------|----|
| Garageportar | 52 |
|--------------|----|

# Skjuddörrar – Design och funktion i ett.

Skjuddörrar sparar golvyta och bidrar till ett ordningssamt uttryck. Med en skjuddörr upplevs också dörröppningen som större, eftersom dörren försvinner helt när den öppnats. De flesta innerdörrar kan levereras i skjuddörrsutförande, både som enkeldörrar och som pardörrar.

## Utanpåliggande skjuddörrar

En utanpåliggande skjuddörr löper längs en överliggande skena, som sätts på plats utan ingrepp i väggen. För upphängningen finns två alternativa skenor, i dolt eller synligt utförande. För den utanpåliggande skjuddörren används en dörr som är en modul större än bredden på dörröppningen. Vid sidan av dörröppningen krävs ett utrymme i samma storlek som dörren.



## Infällda skjuddörrar

En infälld skjuddörr är helt dold i öppet läge. Dörren hängs upp i en regelkonstruktion som byggs in i väggen. Allt som behövs för monteringen följer med i leveransen av skjuddörrskarmen. Tack vare den kraftiga toppskenan tål en infälld skjuddörrskarm en belastning av 70 kg. Bilden visar Addera PO44





## Att tänka på vid innerdörrbyte - Tips & råd!

**Mät rätt!** – vilken storlek behöver du på dörren? Du skall räkna med det utvändiga karmmåttet. Det vill säga måttet från vägg till vägg på bredden, och från golv till vägg på höjden.  
Viktigt! Mätningen bör alltid göras på flera punkter.

**Vänster eller högerhängd dörr?** – Innerdörrar med s.k. snap-in gångjärn är vändbara och därför behöver man inte ta hänsyn till hängningen förrän karmen skall monteras eller om dörren skall hängas i befintlig karm.


### Räcker det att bara byta dörrbladet?

#### OM DU BOR I ETT NYARE HUS

Att byta innerdörr är mycket enkelt. Allra enklast är det om du har en dörr som är tillverkad efter 1972 och är försedd med sk "snap-in" gångjärn. Det enda verktyg du behöver är en skruvmejsel som du sticker in under låstappen på gångjärnet samtidigt som du drar dörren åt dig. Då lossnar din gamla dörr och du kan smidigt placera dit din nya. Allt är klart på några minuter.

#### OM DU BOR I ETT ÄLDRE HUS

Bor du i ett hus, som är byggt mellan 1962-1972 är dina dörrar och karmar förmodligen försedda med tappbärande gångjärn. Om du inte vill byta karmen i samband med dörrbytet så beställer du dörrarna anpassade för gammal standard med tappbärande gångjärn. Vill du fräscha upp karmens gångjärn vid bytet så beställer du dessa samtidigt.

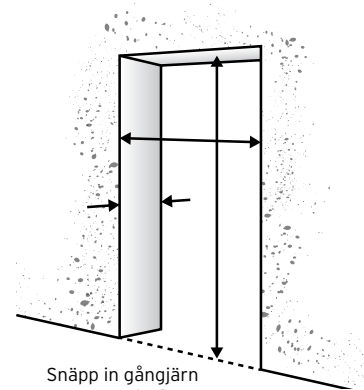

**Välj en design som passar dig!** – Välj mellan många olika innerdörrar, färger, glasade eller ej glasade, lätta eller tunga innerdörrar. Det är ditt val.

## Val av innerdörr

När du ska välja innerdörr måste du bestämma dig om du vill ha en något enklare, mer sparsam konstruktion, en så kallad lättviktsdörr som är formpressad med en kärna av honeycomb-typ till ett lägre pris. Eller så väljer du en massiv innerdörr, men en tyngre lyxigare känsla i dörren till ett något högre pris.



Lättviktskonstruktion



Massiv dörr



Addera vit




Kungsäter Ek



Fjordträ

## HUR VET JAG OM JAG HAR EN GAMMAL ELLER NY STANDARD PÅ MINA BEFINTLIGA DÖRRAR?

Är dina mått enligt den här listan överrensstämmer det med standarddörrar.

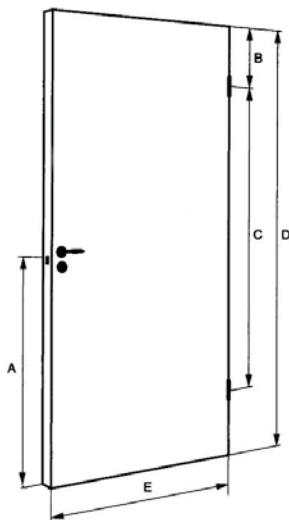

- A. 975mm
- B. 248mm (tappbärande ggj)
- C. 1420, 1520 mm (tappbärande ggj)
- D. 1915, 2015mm (tappbärande ggj)
- E. 626, 726, 826 mm



**Kom ihåg:**

Att byta en innerdörr tar ca 2 minuter!

# Milano innerdörrar

innerdörrar & karm




Dörrarna i Milanoserien har en massiv kärna



**Milano 483**  
Standardvit/Klarglas



**Milano 401**  
Standardvit

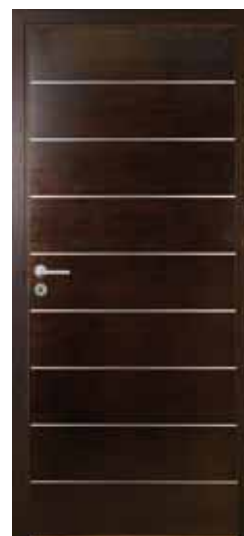

**Milano 400**  
Wengebetsad ek



**Milano 481**  
Wengebetsad ek/Klarglas



**Milano 483**  
Wengebetsad ek/Klarglas



**Milano 401**  
Ek klarlack



**Milano 400**  
Standardvit



**Milano 481**  
Standardvit/Klarglas



**Milano 400**  
Valfri NCS S



**Milano 481**  
Valfri NCS S/Klarglas



**Milano 402**  
Standardvit



**Ovalen 1090**  
Standardvit/Klarglas



**Eva 1080**  
Standardvit/Klarglas



**Polar 1070**  
Standardvit/Opalglas



**Polar 9000**  
Standardvit



**Milano 402**  
Ek klarlack



**Ovalen 1090**  
Valfri NCS S/Klarglas



**Eva 1080**  
Valfri NCS S/Klarglas



**Polar 1070**  
Valfri NCS S/Opalglas

Ett urval av våra träslag och färger.

**Träslag**

- Björk
- Ek
- Valnöt
- Wengebetsad ek

**Kulörexempel**

- Standardvit NCS S 0502-Y
- NCS S 0515-B80G
- NCS S 0515-G90Y
- NCS S 1502-G50Y
- NCS S 1580-Y80R
- NCS S 2002-B
- NCS S 2030-B

BUDGETSORTIMENTET I MILANOSERIEN HAR EN LÄTTVIKTSKONSTRUKTION.



**Polar 1000**  
Standardvit



**Polar 1001**  
Standardvit/Klarglas




**Polar 1003**  
Standardvit/Klarglas



**Polar 421**  
Standardvit/Spårfräst



**Polar 10C1**  
Standardvit/Klarglas

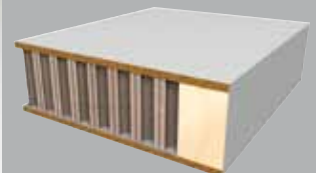

# Addera innerdörrar

Innerdörrar & karm



Dörrarna i Adderaserien har en massiv kärna



**Addera P026**  
Standardvit/Opalglas



**Addera 8004**  
Standardvit/Klarglas



**Addera P074**  
Standardvit



**Universe 7000**  
Standardvit/Klarglas  
med slipad dekor



**Addera 8001**  
Ek klarlack



**Addera P019**  
Ek klarlack/Opalglas



**Addera 8004**  
Ek klarlack/Klarglas



**Addera P073**  
Ek klarlack



**Universe 7000**  
Ek klarlack/Klarglas  
med slipad dekor



**Addera egen design**  
Wengebetsad ek  
/Jalusi i valnöt



**Addera egen design**  
Wengebetsad ek/Opal-  
glas



**Addera 8006**  
Wengebetsad ek/Opal-  
glas



**Addera egen design**  
Wengebetsad ek



**Universe 7003**  
Wengebetsad ek  
/Rökfärgat glas





**Addera egen design**  
Standardvit



**Addera P044**  
Standardvit/Opalglas



**Addera P068**  
Standardvit/Opalglas



**Addera P014**  
Standardvit/Opalglas



**Addera P029**  
Standardvit/Klarglas



**Addera 8001**  
Valnöt



**Addera egen design**  
Valnöt/Opalglas



**Addera egen design**  
Valnöt

Ett urval av våra träslag och färger.

**Träslag**

- Björk
- Ek
- Valnöt
- Wengebetsad ek

**Kulörexempel**

- Standardvit NCS S 0502-Y
- NCS S 0515-B80G
- NCS S 0515-G90Y
- NCS S 1502-G50Y
- NCS S 1580-Y80R
- NCS S 2002-B
- NCS S 2030-B



**Lodge 340**  
Brunbetsad furu



**Addera egen design**  
Valnöt/Opalglas




**Addera 8001**  
Standardvit

**BUDGETSORTIMENTET I ADDERASERIEN HAR EN LÄTTVIKTSKONSTRUKTION.**



**Polar 352**  
Standardvit

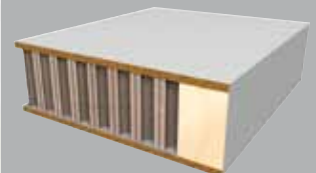

# Kungsäter innerdörrar

Innerdörrar & karm



Dörrarna i Kungsäter-serien har en massiv kärna



**Kungsäter 533**  
Standardvit/Klarglas



**Kungsäter 534**  
Standardvit/Klarglas



**Kungsäter 523**  
Standardvit



**Kungsäter 530**  
Standardvit/Klarglas



**Kungsäter 521**  
Standardvit



**Kungsäter 525**  
Standardvit



**Kungsäter 535**  
Standardvit/Klarglas



**Kungsäter Jubileum 700**  
Standardvit



**Kungsäter Jubileum 701**  
Standardvit/Klarglas

BUDGETSORTIMENTET I KUNGSÄTERSERIEN HAR ANTINGEN EN LÄTTVIKTSKONSTRUKTION ELLER EN FURUKÄRNA.



**Stil 374**  
Standardvit



**Stil 375**  
Standardvit



**Stil 378**  
Standardvit



**Stil 379**  
Standardvit/Klarglas



**Stil 377**  
Standardvit/Klarglas



**Fjordtre 306**  
Klarlack



**Kungsäter 522**  
Standardvit



**Kungsäter 532**  
Ek klarlack/Klarglas



**Kungsäter 530**  
Ek klarlack, 1½ dörr  
/Klarglas



**Kungsäter Jubileum 711**  
Wengebetsad ek, pardörr  
/Opalglas



**Kungsäter 522**  
Ek klarlack



**Kungsäter 525**  
Ek klarlack



**Kungsäter Jubileum 710**  
Ek klarlack



**Kungsäter Jubileum 710**  
Wengebetsad ek

Ett urval av våra träslog och färger.

Träslog




Björk



Ek



Valnöt



Wengebetsad ek

Kulörexempel



Standardvit NCS S 0502-Y



NCS S 0515-B80G



NCS S 0515-G90Y



NCS S 1502-G50Y



NCS S 1580-Y80R



NCS S 2002-B



NCS S 2030-B




**Fjordtre 307**  
Klarlack/Klarglas



**Fjordtre 312**  
Klarlack




**Fjordtre 313**  
Klarlack/Klarglas

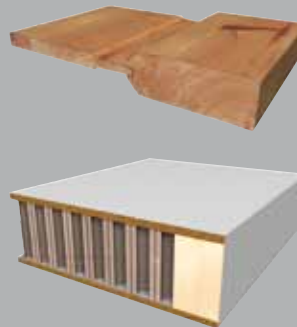


## Vanlig dörrkarm för innerdörrar

Karmar till innerdörrar kan beställas i olika djupmått beroende på vägg tjocklek (68, 92 eller 118 mm). Det finns också karmar som har en tätninglist placerad i karmen, vilket ger en extra exklusiv känsla när dörren öppnas och stängs. Tätninglist i karmen ger också dörren en bättre ljudreduktion. Läs mer nedan.

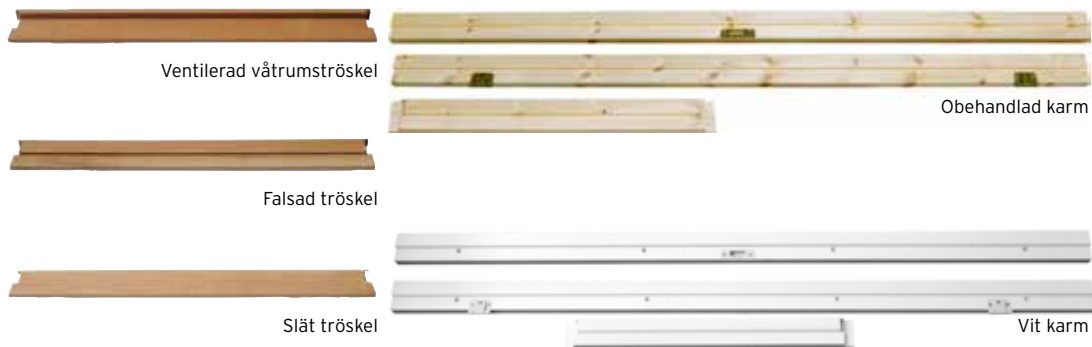


Alla nya dörrar levereras med snap-in gångjärn, som de flesta hus har som är byggda efter 1972. Tidigare användes sk. tappbärande gångjärn. Funderar du på att behålla den gamla karmen till en ny dörr, kontrollera först att den har snap-in gångjärn. Har den inte det så kan du beställa en innerdörr som anpassas till din gamla karm.

**Så här ser snap-in gångjärn ut** – Du kan beställa en ny dörr och behålla din karm

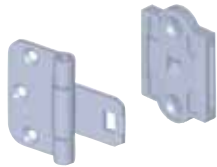


**Så här ser tappbärande gångjärn ut** – Om du ska behålla den gamla karmen måste du beställa en innerdörr som anpassas till den gamla karmen



## Karm med tätninglist

En ny innerdörr är ett otroligt lyft för husets karaktär och vill du förhöja intrycket och känslan ytterligare, ska du satsa på att även byta karmen. Vi rekommenderar Kungsäterkarmen som är en av de bästa på marknaden. Kvistren i fingerskarvat utförande för bästa finish. Försedd med tätlist vilket dämpar ljudgenomsläppet till ett behagligt klick.

**VARFÖR SKA MAN HA EN KARM MED TÄTNINGSLIST?**  
Svar: För att få TYST OCH SKÖNT!

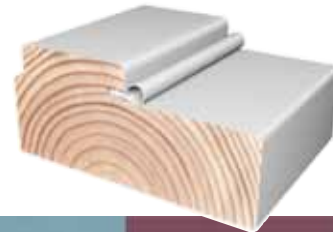

Dörrkarm med tätninglist

## Nyhet på Dooria! Högdörrar.

### ADDERA HÖGDÖRRAR

För dig med mer generös takhöjd, eller för dig som vill låta ljuset falla mellan rummen, presenterar vi några högdörrar att välja mellan. Högdörrarna har en extra hög karm. Du väljer själv om du vill att dörren ska vara av samma höjd som karmen, eller om arrangemanget ska avslutas med ett överljus - integrerat i karmen.



**Addera 8001**  
Standardvit



**Addera 8001**  
Standardvit. Klarglas med  
harlekinspröjs i karm




**Addera 8001**  
Standardvit. Klarglas  
med spröjs i karm



**Addera 8001**  
Standardvit. Klarglas i  
karm



# Tips och råd vid köp av ytterdörr

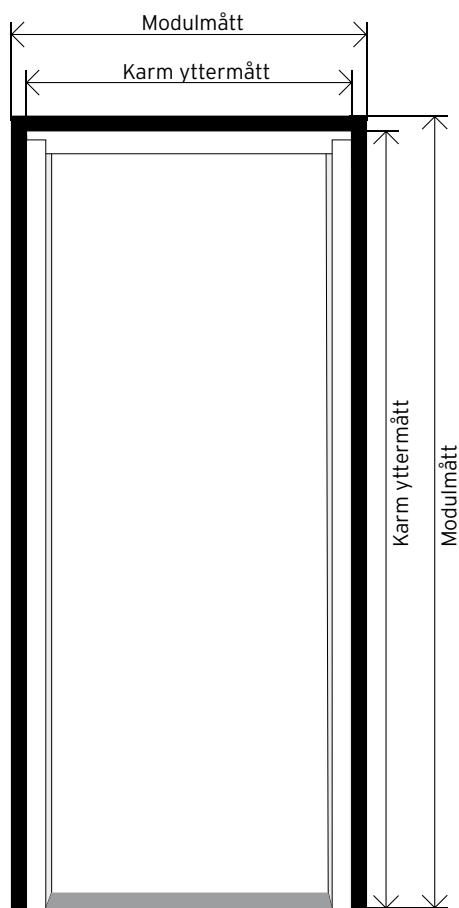

## Tips och råd vid köp av ytterdörr:

### / TA MÅTT

Mät upp dina gamla dörr innan du beställer en ny. Dörrar har modulformat som anger hur stort hålet är där dörren ska monteras. Karmens yttermått är något mindre. Säkrast mått får du därför genom att ta bort fodret och mäta hålet där dörren sitter.

Kolla också om dörren är höger- eller vänsterhängd. Sitter gångjärnen på dörrens högra sida utifrån sett är dörren högerhängd och tvärtom.

### / VÄLJ DÖRR

Välj vilken dörr som passar ditt hus.

### / BESÖK OPTIMERA

Nu har du en idé eller kanske några alternativ att fundera över. Det är dags att titta på riktiga dörrar och besöka bygghandeln. Känn på dörarna i verkligheten

### / VÄLJA GLAS

Glas i ytterdörren släpper in ljus och visar vem som ringer på. Insyn slipper du genom att välja till exempel frostat glas. Många av våra ytterdörrar finns både med glas och utan. Sidoljus och överljus är alternativ eller komplement till glas i ytterdörren.

### / VÄLJA HANDTAG

Vad är en dörr utan ett handtag? Tänk på att utseendet förändras på din dörr om du sätter på ett nytt fräscht handtag istället för att sätta tillbaka ditt gamla som passade till din gamla dörrmodell.

### / DÖRRSMYG OCH FODER

Vill du ha en snabb och snygg installation av den nya ytterdörren? Beställ då ett paket med färdig dörrsmyg och foder. Det sparar massor med tid för dig eller din snickare.

### / BOKA SNICKARE

Om du tänkt boka snickare som ska montera dörren - hör med Optimera först, vi har ofta goda kontakter på snickare som kan montera dörren.

### / UNDERHÅLLA DÖRREN

Ytterdörrar i ek och konstteak ska oljas direkt efter montering.

**Dörrmodellerna  
som du bara hittar  
på Optimera!  
Från april 2012.**

## UNIKA DÖRRAR

Optimera tycker att det är viktigt med unika dörrar och har därför tagit fram 2 egna dörrmodeller som du bara kan hitta hos oss.


Dörren är tillverkad i samarbete med en av våra märkesleverantörer.

### Fakta!

- / Snabb leverans
- / Vit med spårfräst dekoration på utsidan
- / Finns i storleken 10x21
- / Lås Assa 8765
- / Den glasade dörren har klarglas



Opus Solsken

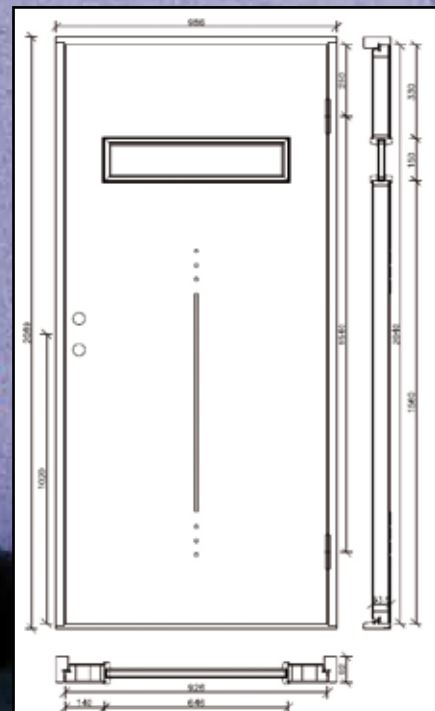

Opus Månsken

Så ny att det bara finns en ritning!

# Diplomat - Sveriges bästa garanti för ytterdörrar

## Lås och säkerhet

Diplomats ytterdörrar levereras som standard med låshuset Assa Connect 2002 med hakregel, som skyddar mot försök att bända upp låset, samt ställbar anslagsklack som gör dörren tät. Tre justerbara tappbärande säkerhetsgångjärn med bakkantssäkring förhindrar att dörren kan lyftas ur karmen. För att dörren skall kunna användas behövs dock ett antal ytterligare detaljer som, handtag, olika tillbehör och låscynder.

### STANDARDLÅS

Det standardmonterade säkerhetslåset är försett med en hakregel som kopplar samman dörren med dörrkarmen. Förbandet som skapas gör det i praktiken omöjligt att bryta isär dörr och karm. Låset har "borta säker/hemma bekväm"-funktion vilket innebär att man spärrar insidans vred när man går hemifrån så att dörren bara kan öppnas med nyckel. När man är hemma så kan vredet användas för att låsa om sig.




Normalt utrustad ytterdörr: låshus (med hakregel), handtag, behör och låscynder.

### VILL DU HA ANDRA LÅSALTERNATIV SÅ FINNS DE SOM TILLVAL.

#### Förbättrad låsning med extralås


Låsningen kan förbättras genom ett extralås (med extranyckel) sk "niotillhållarlås" Assa 90001 som placeras ca 40cm ovanför handtaget.

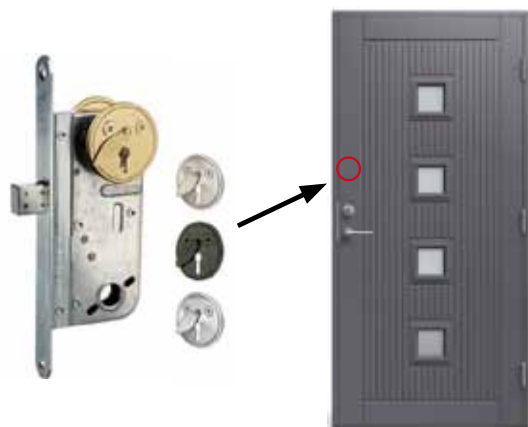

Extralås 9001, "niotillhållarlås"

#### Förbättrad låsning med flerpunktslås

Låsningen kan förbättras ytterligare med flerpunktslås MPL Connect 2002, som förutom med hakregel låser dörrbladet i karmen på 3 ställen med hakkolv. Låset samt nödvändig borring beställs samtidigt som dörren.

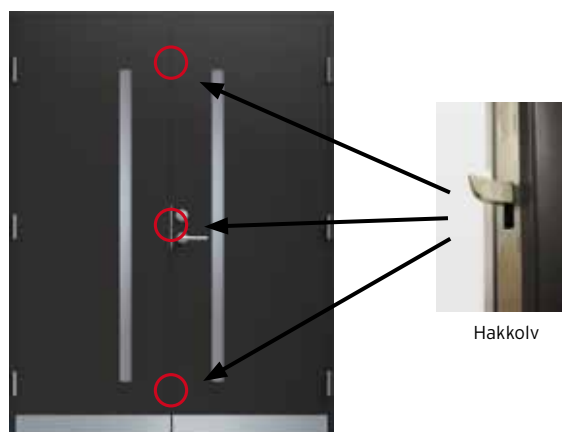

Flerpunktslås: låspunkter för hakkolv

### LÅSPAKET

Som tillval kan du få nyckelfärdiga dörrar med monterade låscynder, vredskyttar och tre nycklar tillsammans med valfria dörrhandtag. Om du har 7-skifts nycklar i övriga lås hemma, kan du få anpassning till dessa nycklar (med vissa reservationer).

### DIPLOMAT MONTAGE - 5 SMARTA NYHETER

Tack vare fem smarta nyheter så monteras Diplomats ytterdörrar nu ännu snabbare och snyggare:

1. Spår för invändiga dörrsmygar i alla karmar. Dold skarv mellan karm och smyg.
2. Färdiga dörrsmygar och invändigt foder som tillval. Snabb och enkel montering. Färdiga vinklar.
3. Fabriksmonterade låscynder/behör och vredskytt som tillval (ej handtag).
4. Monterade hylsor för karmskruv. Ingen risk att lacken spricker när du skruvar i hylsorna (ingår).
5. Tröskelhöjd anpassad för rörelsehindrade. Tröskel under hela karmens bredd skyddar ändträ mot fukt.



## Diplomat har Sveriges bästa garanti för ytterdörrar.

Här hittar du snygga dörrar i flera olika stilar. Vi lovar att du gör ett tryggt köp vilken du än väljer. Alla Diplomats ytterdörrar har nämligen 20 års formgaranti. Det hittar du förmodligen ingen annanstans.

### SYNS DET ATT EN DÖRR HAR 20 ÅRS GARANTI?

Ja, jämför du Diplomats ytfinish med andra ytterdörrar så vågar vi påstå att du märker skillnaden. Titta på ytan i ljus från sidan. Känn hur jämn och slät ytan är. Ett perfekt ytskikt är det bästa skyddet mot ytterdörrens värsta fiende: fukt.

Tack vare hög kvalitet i allt från konstruktion till detaljer och ytskikt, har Diplomat ytterst få reklamationer på de småländska ytterdörrarna. Därför kan Diplomat lämna 20 års formgaranti på alla ytterdörrar. Det får du förmodligen inte någon annanstans.

### DET ÄR HELT ENKELT SKILLNAD PÅ DÖRRAR OCH DÖRRAR.

En riktig ytterdörr från Diplomat är byggd på en ram av massiv, fingerskarvad furu. Inuti dörren finns 55 mm isolering av miljövänlig cellplast, alternativt stenull i brandklassade dörrar. Ramen är klädd med fuktspärrande och stabiliserande aluminiumplåtar på båda sidor. Utanpå det en HDF-board alternativt laminat med lack eller fanér. Eventuella glas är säkerhetsmonterade 3-glaskassetter.

Dörrens ytskikt är viktigt eftersom det aldrig får släppa in fukt som kan förstöra dörren. En dörr som deformerats av fukt kan inte repareras. Därför lackas Diplomats ytterdörrar med ett 2-komponentssystem i dubbla skikt. Dörren slipas före och mellan lackskikten. Tjockleken på varje skikt i dubbla skikt. Dörren slipas före och mellan lackskikten. Tjockleken på varje skikt kontrollmäts och därefter kontrolleras dörren manuellt.

Jämför gärna Diplomat med billiga kampanjdörrar. Känn på lacken. Räkna på garantin. Vi kan branschen och vet att man får vad man betalar för.

### Diplomatdörrars standardkulörer på ytterdörrar

Färgen på ytterdörren målas i dubbla skikt som ger en slitstark yta. Du väljer själv vilken färg din dörr skall ha; vit, standardkulör eller tillvalskulör. Som tillvalskulör kan du få precis vilken nyans som helst ur NCS eller RAL-systemet. Tänk dock på att en mörk dörr kan blekas i starkt solljus. En av fördelarna med att din dörr tillverkas i Småland, i Europas modernaste dörrfabrik, är vi kan leverera den i valfri kulör utan lång väntetid.




**Diplomats standardkulörer** – välj mellan väl avmätt djupröd, grafitgrå, mörkblå, mossgrön eller stilrent vit. Som tillval kan du såklart få våra ytterdörrar i vilken färg du vill. Välj i så fall en kulör med kod i NCS- eller RAL-systemet.



### HITTA DIN STIL MED DÖRRVÄLJAREN

Innan du bestämmer dig kan du testa Diplomats dörrväljare och se vilken dörr som passar ditt hus bäst. Jo, det är sant! Ladda hem Diplomats app för iPhone, "Dörrväljaren" från [www.diplomatdorrar.se](http://www.diplomatdorrar.se). Ta en bild på din entré med telefonen, starta appen och sätt samman bilden på ditt hus med olika ytterdörrsmodeller och färger. Eller besök din Optimera-butik, där kan du se dörrarnas fina kvalitet i verkligheten och få kunnig hjälp av personalen.

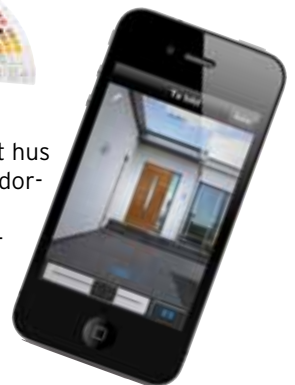



# NORDIC & COUNTRY Diplomatdörrar

Ytterdörrar



## EBBA Klarglas

Ebba har en slät och exakt yta. Symmetriska glas skapar harmoni. (Klarglas. Valfri NCS kulör, eller ek. Std. strl. 9-10x20-21.)

Det finns en återhållsam, naturnära ton inom nordisk design. Du hittar den i mode, möbler och arkitektur, där den ständigt är lika aktuell. Här hittar du dörrar med en stil som matchar alla hus med samma enkla elegans.



## ALICE Cotswoldglas

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## BELLA Klarglas

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## BELLA TÄT

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## KARINA TÄT

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## SANNA Klarglas

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## SANDRA Klarglas

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## KARINA Cotswoldglas

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## NIKE Klarglas

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## GULLAN Klarglas

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## ROSA Klarglas.

Valfri NCS kulör, eller ek. Std. strl. 9-10x20-21.



## ROSA TÄT

Valfri NCS kulör, eller ek. Std. strl. 9-10x20-21.



**Nyhet**



**HANNAH Cotswoldglas**

Hannah har vackra dörrspeglar inramade med markerad dekor i klassisk stil. Valfri NCS kulör, eller konstteak. Std. strl. 9-10x20-21.

Det är lätt att charmas av den rustika stilen på landet. Det är tryggt att luta sig mot hus med traditioner. Från ett hus till ett annat finns stilmässiga band som knyter ihop olika epoker och landsändar. Träpanel. Vita knutbrädor. Och en välkomnande dörr, förstås.



**JANE Cotswoldglas**

Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**JANE TÄT**

Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**LINNEA Klarglas**

Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 10x20-21.



**AFRODITE Klarglas**

Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**ANNA Cotswoldglas**

Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**ANNA TÄT**

Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**PIA Rökfärgat glas med fågeldekor**

Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**JULIA Cotswoldglas**

Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**KARIN Cotswoldglas**

Valfri NCS kulör, eller furu.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**KARIN TÄT**

Valfri NCS kulör, eller furu.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**Karin DELAD Cotswoldglas**

Valfri NCS kulör, eller furu.  
Std. strl. 9-10x20-21.

Ytterdörrar

# CLASSIC Diplom@dörrar

Ytterdörrar



## ANITA Cotswoldglas

Anita har dörrspeglar inramade med markerad dekor av listverk i klassisk stil. Valfri NCS kulör, eller konstteak. Std. strl. 9-10x20-21.

**Stil har ingen ålder. En klassisk dörr har en form med perfekt balans mellan tyngd och elegans, sedan må den vara gammal eller ny. Dörrarna här har influerats av olika traditioner för hus och herrgårdar, så att du kan hitta varierande uttryck inom samma stil.**



## ANITA TÄT

Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 9-10x20-21.



## BRITTA Klarglas

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



## BRITTA TÄT

Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



**DAISY Cotswoldglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**ELLA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**ELLA TÄT**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**ELVIRA Cotswoldglas**  
Valfri NCS kulör, eller konstteak. Std. strl. 9-10x20-21.



**ELVIRA TÄT**  
Valfri NCS kulör, eller konstteak. Std. strl. 9-10x20-21.



**MARTINA Rökfärgat glas**  
Mässingsinfattning. Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



**JESSIKA Cotswoldglas.**  
Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 9-10x20-21.



**JESSIKA TÄT**  
Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 9-10x20-21.



**SVEA Cotswoldglas**  
Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 9-10x20-21



**SVEA TÄT**  
Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 9-10x20-21



**WILMA Cotswoldglas**  
Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 9-10x20-21.



**URSULA Cotswoldglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**URSULA TÄT**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**CHRISTINE Cotswoldglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**VIKTORIA Rökfärgat glas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

# URBAN Diplomatdörrar

Nyhet



Ytterdörrar

## MOLLY Klarglas

Molly representerar den färgstarka, unga kulturen bland landets ytterdörrar. (Steppat klarglas. Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.)

Sparsmakad design och stilren dekor flirtar med funkis, medan inslag av glas bidrar till en lekfull blandning. I villastadens nya kvarter sitter färgstarka ytterdörrar med distinkt design snyggt. I de äldre husen på gatan är dörrarna en uppgradering till funkis 2.0.



**FANNY Steppat klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**RONJA Steppat klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**MINNAH Steppat klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.





**ATHENA Klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**INGELA Klarglas**  
Valfri NCS kulör, ek el. konst-teak. Std. strl. 9-10x20-21.



**INGELA TÄT**  
Valfri NCS kulör, ek el. konst-teak. Std. strl. 9-10x20-21.



**ALMA Klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**MAJ Klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**ALEXANDRA Klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**FELICIA Klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**JOHANNA Klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**MIKAELA Klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**TANJA Klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**CLARA Klarglas**  
Valfri NCS kulör, eller ek.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**NATHALIE Klarglas**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**LAILA Klarglas**  
Valfri NCS kulör, eller ek.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**LAILA TÄT**  
Valfri NCS kulör, eller ek.  
Std. strl. 9-10x20-21.



**FIA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

Ytterdörrar



# Parytterdörrar



**ANITA Cotswoldglas.**

Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 14-15x20-21.

Vill du ha en riktigt inbjudande entré är pardörren lösningen. Då har du en gångdörr till vardags och två dörrar att slå upp vid festliga mottagningar.

De flesta av Diplomats ytterdörrar kan beställas som pardörrar. Pardörrarna har så kallat hakregellåss och säkerhetsslutbleck med finjustering av dörrbladets tätning, vilket är viktigt på parytterdörrar.



**ELVIRA Cotswold glas.**

Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 14-15x20-21.



**ELVIRA Tåt**

Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 14-15x20-21.



**BRITTA Klarglas.**

Valfri NCS kulör. Std. strl. 14-15x20-21.



**CLARA Klarglas.**

Valfri NCS kulör, eller ek. Std. strl. 14-15x20-21.



**TANJA Klarglas.**

Valfri NCS kulör. Std. strl. 14-15x20-21



**EBBA Klarglas.**

Valfri NCS kulör, eller ek. Std. strl. 14-15x20-21.



**ELLA Klarglas.**

Valfri NCS kulör. Std. strl. 14-15x20-21.



**SVEA Cotswoldglas.**

Valfri NCS kulör. Std. strl. 14-15x20-21.



**KARINA Cotswoldglas.**

Valfri NCS kulör. Std. strl. 14-15x20-21.



**URSULA Cotswoldglas.**

Valfri NCS kulör. Std. strl. 14-15x20-21.



**LAILA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör, eller ek.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**JOHANNA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**MAJ Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**MIKAELA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**FELICIA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**NATALIE Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**GULLAN Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**BELLA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**ALICE Cotswoldglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**FIA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**ROSA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör, eller ek.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**JANE Cotswoldglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 15-16x20-21.



**INGELA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör, ek eller konstteak.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**SANDRA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 14-15x20-21.



**JULIA Cotswoldglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 18, 20x20-21.



**LINNEA Klarglas.**  
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 19-20x20-21.

Ytterdörrar

# Tillbehör och montage – Diplomatdörrar

## Skötsel och underhåll

Din nya dörr kommer att utsättas för både värme, kyla, vatten och vind. Ta hand om den, så håller den längre! Alla ytterdörrar mår bra av att placeras under ett entrétak, det ökar dörrens livslängd. Tänk på att mörka dörrar har en tendens att blekas av solen, så placera dem om möjligt under tak i ett mindre soligt läge. Repor och lackskador på målade dörrar skall bättras i omgående med alkydfärg för utomhusbruk i rätt nyans och glans (färgkoden får du från återförsäljaren eller i dörrbroschyren), det är viktigt för att garantierna skall gälla.

### SÅ HÄR TAR DU HAND OM JUST DIN DÖRR:

#### Målade ytterdörrar

Tvätta av dörren med svagt rengöringsmedel tex diskmedel (ej såpa), skölj rent med vatten efteråt eller använd en svag lackrengöring, minst varannan månad. Behandla dörren minst en gång per år med vaxduk eller flytande bilvax, möbelvax, som är fritt från silikon. Tröskeln är obehandlad och skall oljas innan montering och därefter vid behov.

#### Teakytterdörrar

Teakytterdörrar ska behandlas med teakolja (med antimögelskydd) innan montering, minst 2-3 gånger eller till dörren är mättad. Därefter vid behov, så att dörren alltid har en fet vattenavvisande yta. Obs! glöm ej dörrens undersida.

#### Ekytterdörrar

Ekytterdörrar ska behandlas med Kinesisk träolja (med antimögelskydd) innan montering minst 2-3 gånger eller till dörren är mättad torka av överflödiga olja. Därefter vid behov, så att dörren alltid har en fet vattenavvisande yta. Obs! glöm ej dörrens undersida.

#### Furuytterdörrar

Furuytterdörrar är obehandlade och måste lackas, laseras, eller oljas före montering. Behandla kvistarna med kvistlack innan lasering, lackning eller måning.

FULLSTÄNDIGA SKÖTSELANVISNINGAR FINNS PÅ DÖRRTILLVERKARNAS HEMSIDOR.




### Kom ihåg:

En vanlig målade ytterdörr ska behandlas med vax eller vaxduk minst en gång per år.



## GLASTYPER

ytterdörrar har 3-glas isolerglas i dörrarna med bättre energi- och ljudvärden än 2-glas. Glasen finns som standard i fem olika utföranden: frostat glas, cotswoldglas, rökfärgat, katedral samt klarglas. Vi kan även erbjuda specialslipade glas mot beställning.

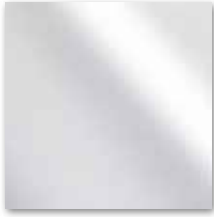

KLARGLAS



FROSTAT GLAS



COTSWOLDGLAS



KATEDRALGLAS




RÖKFÄRGAT GLAS

## MODULMÅTT

Måtten på alla standarddörrar baseras på ett modulsystem om jämna decimeter, där bredd skrivs före höjd till exempel 10x21. Modulmåtten avser hålet i väggen. Karmens yttermått är ca 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och isolera mellan karm och vägg.

| Ytterdörr | Karmyttermått |      | Dörrbladsmått |      |
|-----------|---------------|------|---------------|------|
| MODUL     | BREDD         | HÖJD | BREDD         | HÖJD |
| 9x20      | 885           | 1985 | 824           | 1940 |
| 9x21      | 885           | 2085 | 824           | 2040 |
| 10x20     | 985           | 1985 | 924           | 1940 |
| 10x21     | 985           | 2085 | 924           | 2040 |
| 14x21     | 1385          | 2085 | *             | 2040 |
| 15x21     | 1485          | 2085 | *             | 2040 |
| 16x21     | 1585          | 2085 | *             | 2040 |

| Sidoljus | Karmyttermått |      |
|----------|---------------|------|
| MODUL    | BREDD         | HÖJD |
| 3x20     | 298           | 1985 |
| 3x21     | 298           | 2085 |
| 4x20     | 398           | 1985 |
| 4x21     | 398           | 2085 |
| 5x20     | 498           | 1985 |
| 5x21     | 498           | 2085 |

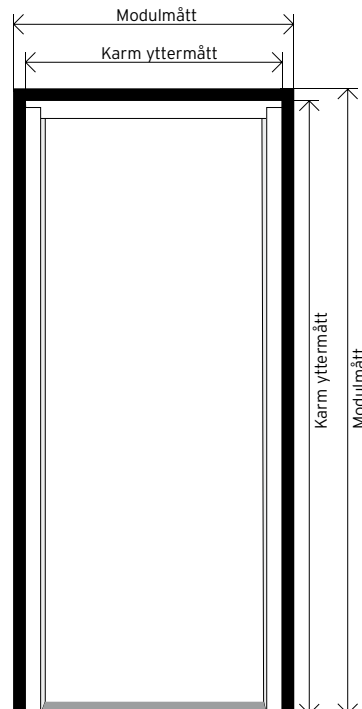

\* Se respektive dörr.

\*\*A = tjockleken på dörrbladet. B = utsida på dörrbladet till centrum av låskolven.

## NYHET! KOMFORTPAKET ECO

"Eco" superisolerat utförande med U-värde 0,6 (tät dörr) eller U-värde 0,8 (glasad).

## NYHET! KOMFORTPAKET EXTREME

"Extreme" slitstarkt utförande för extra tuffa påfrestningar från väder och vind. Går att få till vissa utvalda dörrmodeller.

## NYHET! HALV PARDÖRR


Halv pardör, kan ersätta fast sidoljus vid byte av gammal dörr. Går att få till vissa utvalda dörrmodeller.




# ADVANCE-LINE Character



**PULSE**  
Spårfräst ut- och insida. Klarglas. \*

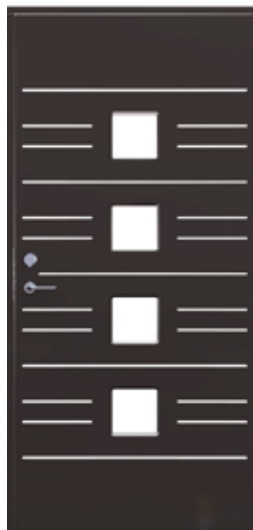

**LEON**  
Aluminiumlister i de horisontella spåren. Klarglas. \*\*

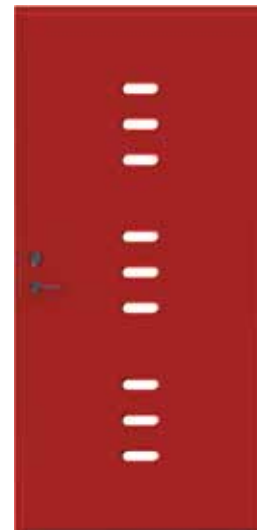

**COSMOS**  
Slät ut- och insida. Klarglas. \*\*

## GÅNGJÄRN CHARACTER

Characterdörrarna är utrustade med gångjärn som är konstruerade så att de inte syns då dörren är stängd. Detta förstärker ytterligare intrycket av exklusivitet och god design. Gångjärnen är även konstruerade för att ge ett ökat inbrottskydd och minska risken för klämskador. De är dessutom justerbara i hela tre led.



\*Finns även som enkeldörr.

\*\*Finns även som pardörr.

**Dessa modeller har alla sin speciella karaktär och design. Dörrarna har välarbetade mönster och unika glasöppningar. Eftersom den unika glasöppningen saknar lister och skruvar, är dörren lika fin på både ut- och insida. Ett flertal av Characterdörrarna erbjuds även i oglasat utförande och samtliga modeller erbjuds som pardörr.**

## Egenskaper

### GLASTEKNIK ADVANCE-LINE CHARACTER

Dörrarna har glasöppningar där glaset, genom en ny patenterad metod, är helt integrerat i dörrens konstruktion. Detta gör att man slipper utstickande glaslister, vilket skapar ett stilrent formspråk. På köpet får man en mycket tät och dessutom inbrottsäker konstruktion. Samtliga dörrar levereras med klart härdat isolerglas.



## LÅSKISTA, SLUTBLECK OCH TRÖSKEL ADVANCE-LINE

Låskista, med en hakregel, som häftar tag i karmen och gör det extra svårt att bryta upp dörren.

Vi har försett våra ADVANCE-LINE ytterdörrar med förstärkta slutbleck. De har ett högt inbrottskydd och ger möjlighet till enkel justering av dörrens täthet.

Samtliga dessa dörrar har också vår patenterade tröskellösning. Den är handikappsanpassad och består av en kombination av ädelträ och aluminium. Det unika är att denna tröskel står på en kompositkil som effektivt hindrar väta att tränga upp i karmen.






**ORCHID**  
Infräst dekor på ut- och insida. Klarglas. \*\*



**DROP**  
Slät ut- och insida. Klarglas. \*\*

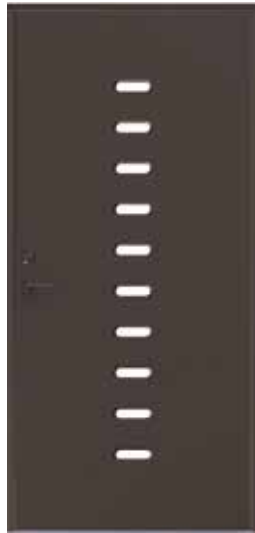

**TAJO**  
Slät ut- och insida. Klarglas. \*\*



**PULSE**  
Spårfräst ut- och insida. Klarglas. \*\*



**TONE**  
Spårfräst ut- och insida. Klarglas. \*\*



**LILLY**  
Spårfräst ut- och insida. Klarglas. \*\*



**LOTUS**  
Spårfräst ut- och insida. Klarglas. \*\*



**DIGITS**  
Spårfräst ut- och insida m. siffror 0-99. Klarglas. \*\*



**OCEAN**  
Spårfräst ut- och insida. Klarglas. \*\*




**CHARMED**  
Spårfräst ut- och insida. Klarglas. \*\*



**ORBIT**  
Spårfräst ut- och insida. Klarglas. \*\*



**LUNA**  
Slät ut- och insida. Klarglas. \*\*

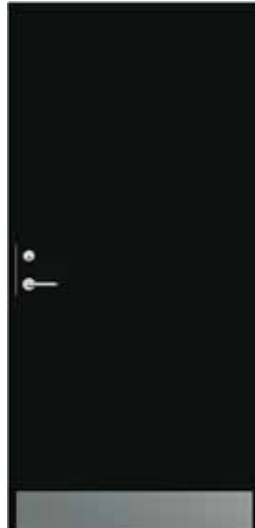

**CANVAS**  
Slät ut- och insida. Sparkplåt - blank/rostfri (tillval). \*\*



**BEAT**  
Slät ut- och insida. Klarglas. \*\*



**STEP**  
Slät ut- och insida. Klarglas. \*\*

Ytterdörrar

# ADVANCE-LINE Classic



**SOUSA.**  
Dekor på utsida, slät insida.



**SCHUMANN.**  
Dekor på utsida, slät insida. Klarglas. \*\* \*



Classic är en kollektion med ytterdörrar i klassisk stil, där inspirationen är hämtad från förra sekelskiftet. Det som kännetecknar Classic-dörrarna är de vackra linjerna, mönstren, spröjsen och de uttrycksfulla dekorerna. Dörrarna har tydliga glaslister och glansas med en ny patenterad teknik, utan synliga skruvar eller stift. Bland Classic-dörrarna finner du en modell för alla sammanhang, oavsett om du bor i ett gammalt hus, i en exklusiv Patriciervilla eller i ett vackert hus av senare modell. Romantiken blir fullständig, om dessa dörrar får bilda entrén till ett äldre hus i lantlig stil.



**SATIE.**  
Dekor på utsida, slät insida. Klarglas med spröjs ut- och insida. \*\*



**BARTHOLDY.**  
Dekor på utsida, slät insida. \*\* \*



**RAVEL.**  
Dekor på utsida, spårfräst insida. \*\*



**SCARLATTI.**  
Dekor på utsida, spårfräst insida. Cotswoldglas.



**CORELLI.**  
Dekor på utsida, spårfräst insida. Dekorglas med spröjs ut- och insida.



**DELIUS.**  
Dekor på utsida, spårfräst insida. Dekorglas med spröjs ut- och insida. \*\*



**DEBUSSY.**  
Dekor på utsida, spårfräst insida. Dekorglas med spröjs ut- och insida. \*\*



**ROSSINI.**  
Dekor på utsida, spårfräst insida. Cotswoldglas.



**MOZART.**  
Dekorerad utsida, slät insida. Klarglas med spröjs ut- och insida.



**CHOPIN.**  
Dekor på utsida, spårfräst insida. Klarglas med spröjs ut- och insida.



**WAGNER.**  
Spårfräst ut- och insida.  
Dekorglas med spröjs  
ut- och insida.



**BIZET.**  
Spårfräst utsida, slät in-  
sida. Cotswoldglas med  
spröjs utsida.



**BRAHMS.**  
Spårfräst ut- och insida.  
Klarglas. Tillval: målad  
spröjs utsida



**SCHUBERT.**  
Dekor på utsida, spår-  
fräst insida. Klarglas med  
spröjs ut- och insida.



**GRIEG.**  
Spårfräst utsida, slät  
insida.



**ALBINONI.**  
Spårfräst utsida, slät  
insida. Cotswoldglas.



**BEETHOVEN.**  
Dekor på utsida, spår-  
fräst insida.



**HÄNDEL.**  
Dekor på utsida, spår-  
fräst insida. Cotswoldglas  
med spröjs ut- och insida.



**CLEMENTI.**  
Dekor på utsida, spår-  
fräst insida. Cotswoldglas  
med spröjs ut- och insida



**MONTEVERDI.**  
Dekor på utsida spår-  
fräst insida. Karglas  
med spröjs utisda.



**PUCCINI.**  
Dekor på utsida spår-  
fräst insida.



**IVES.**  
Dekor på utsida spår-  
fräst insida. Karglas  
med spröjs utsida.



**SMETANA.**  
Dekor på utsida spår-  
fräst insida. klarglas  
med spröjs utsida.



**SMETANA**  
Pardörr. Dekor på utsida spårfräst  
insida. Karglas med spröjs utsida.

\* Finns också  
som enkel- och  
pardörr i målat  
utförande.

\*\*Finns även som  
pardörr.

# ADVANCE-LINE Function



**ADEN.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas. \*\*

Funkisstilen beskrivs ibland som arkitekternas uppror mot den utsmyckade klassiska stilen. Flygmaskiner var förebilden och bruksföremålen skulle vara funktionella och strömlinjeformade utan krusiduller. I början av vårt nya millenium har funkis-stilen fått en ny renässans.

I kollektionen Function finner du läckra dörrar med stramt, maritimt och spännande formspråk. Functions minimalistiska enkelhet är inspirerad av 30-talets eleganta funkisstil. Dessa dörrar har tydliga glaslistor som monteras med en ny patenterad glasningsteknik utan synliga skruvar eller stift. Dörrarna med runt glas med glaslist i aluminium, har dock synliga skruvar för att förstärka den maritima känslan.

\*\*Finns även som pardörr.



**CORAL.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas med glaslist i aluminium.



**BALTIC.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas.



**ANDAMAN.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas med glaslist i aluminium.



**CORAL.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas med glaslist i aluminium.



**NILE.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med målad glaslist. \*\*



**NILE.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek. \*\*



**NILE.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek. \*\*



**CARIBBEAN.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek. \*\*



**CARIBBEAN.**  
Ek med slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek. \*\*



**CARIBBEAN.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med målade glaslistor. \*\*



**TAHOE.**  
Ek med slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek.\*\*



**TAHOE.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med målad glaslist.\*\*



**TAHOE.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek.\*\*



**INDUS.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med målad glaslist.\*\*



**INDUS.**  
Ek med slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek.\*\*



**INDUS.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek.\*\*



**ERIE.**  
Slät ut- och insida. Klarglas.\*\*



**MICHIGAN.**  
Slät ut- och insida. Klarglas.\*\*



**NIGER.**  
Spårfräst utsida slät insida. Klarglas med spröjs ut- och insida.



**BENGAL.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas med spröjs ut- och insida.



**SUEZ.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas.



**GANGES.**  
Spårfräst utsida, slät insida.



**BARENTS.**  
Spårfräst utsida, slät insida.



**ATLANTIC.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas.\*\*



**HUDSON.**  
Slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i aluminium.

Ytterdörrar



# ADVANCE-LINE Function

Ytterdörrar



## Ljus och luft

Din ytterdörr skall fylla ett antal olika krav och behov. Har du exempelvis en mörk hall, kan dörren användas för att sprida ljus och ge ett luftigt intryck.

Här visas några modeller med extra stora glasöppningar. CASPIAN är, med eller utan spröjs, t.ex. ett populärt val som altandörr bland de som efterfrågar högre inbrottsäkerhet än vad en traditionell altandörr erbjuder.



**CONGO.**  
Slät ut- och insida.  
Klarglas.



**CASPIAN.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas. Tillval: målad spröjs utsida.



**COMO.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas. Tillval: målad spröjs utsida.



**ARAL.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas. Tillval: målad spröjs utsida.



**VÄNERN.**  
Spårfräst utsida, slät insida. Klarglas. Tillval: målad spröjs utsida.



**PACIFIC.**  
Ek med slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek. Finns även i målat utförande med målad glaslist.



**DONAU.**  
Ek med slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i aluminium. Finns även som enkel- och pardörr i målat utförande.



**BERING.**  
Ek med slät ut- och insida. Finns även som pardörr. Finns också som enkel- och pardörr i målat utförande.



**VOLGA.**  
Ek med slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek. Finns också i målat utförande.



**ELBE.**  
Ek med slät ut- och insida. Klarglas med glaslist i ek. Finns också i målat utförande.

## GÅNGJÄRN CLASSIC OCH FUNCTION

Dessa dörrar är försedda med kraftiga kullagrade gångjärn som är justerbara i både höjd och sidled.



## GLASTEKNIK

### ADVANCE-LINE CLASSIC OCH FUNCTION

Även dessa dörrar har en ny patenterad glasnings-teknik med glaslist i utan synliga skruvar eller stift. Denna unika konstruktion med figuranpassad silikon-tätning är både extremt tät och inrottssäker samt ger dörren ett stilrent och vackert utseende.



Ytterdörrar



## Släpp in ljuset genom sidoljus eller överljus

Med utgångspunkt från den dörr du valt, kan du skapa olika entrépartier med hjälp av sido- och överljus. Väljer du ett sidoljus till dörren, får du in extra ljus och dessutom möjlighet att se vem som kommer på besök. Väljer du sidoljus till varje sida om dörren, skapar du en harmonisk symmetri. Vill du ha en pampig entré kombinerar du sidoljusen med ett överljus. Vill du däremot få in extra ljus i entrén, utan insyn, väljer du endast överljus till din befintliga dörr.



**ÖVERLJUS TLO.**  
Ek med klarglas.



**ÖVERLJUS TLO.**  
Vitmålat med klarglas..



**SIDOLJUS SL2.**  
Ek eller vitmålat. Klarglas.



**SIDOLJUS SL3.**  
Vitmålat eller ek. Klarglas.



**SIDOLJUS SLO.**  
Vitmålat eller ek. Klarglas.



**SIDOLJUS SL1.**  
Vitmålat eller ek. Klarglas.

# Kvalitet, egenskaper och tillval

När du väljer en ytterdörr från JELD-WEN, får du en av de säkraste produkterna på marknaden. Det beror bland annat på vår stabila sandwichkonstruktion med två lager aluminiumplåtar runt en kraftig träfiberkärna. Den ger också en optimal ljud- och värmeisolering.

Bilden till höger är från vår utvecklingsavdelning och visar ett av momenten i ett inbrottsstest. En 30 kg tung kula, som upprepade gånger med stor kraft slungas in i en JELD-WEN ytterdörr - utan att varken dörr eller karm ger efter.



## GARANTI


På JELD-WEN har vi mer än 100 års erfarenhet av ytterdörrstillverkning. Den kunskapen har vi utnyttjat till att skapa ytterdörrar med en perfekt konstruktion. Detta betyder bl.a. att ytterdörren alltid håller formen i det hårda nordiska klimatet och därför är vi stolta över att kunna lämna marknadens bästa garantier. På alla ytterdörrar i ADVANCE-LINE erbjuder vi hela 15 års formgaranti. Eftersom vi har genomfört en rad kvalitetsförbättringar har vi nu även kunnat utöka vår fabriksgaranti från 2 till 5 år! (Fackmannamässig montering är givetvis ett grundkrav).

| Modul            | Karmyttermått (mm)      |           | Dörrbladsmått (mm) |           |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                  | Bredd                   | Höjd      | Bredd              | Höjd      |
| <b>Enkeldörr</b> |                         |           |                    |           |
| 10x20/21         | 988                     | 1980/2080 | 925                | 1933/2033 |
| 9x20/21          | 888                     | 1980/2080 | 825                | 1933/2033 |
| <b>Pardörrar</b> |                         |           |                    |           |
| 13x20/21         | 1288                    | 1980/2080 | 661/561            | 1933/2033 |
| 14x20/21         | 1388                    | 1980/2080 | 711/611            | 1933/2033 |
| 15x20/21         | 1488                    | 1980/2080 | 761/661            | 1933/2033 |
| <b>Sidoljus</b>  |                         |           |                    |           |
| <b>Modul</b>     | <b>Karmyttermått mm</b> |           |                    |           |
|                  | <b>Bredd</b>            |           | <b>Höjd</b>        |           |
| 3x20/21          | 298                     |           | 1980/2080          |           |
| 4x20/21          | 398                     |           | 1980/2080          |           |
| 5x20/21          | 498                     |           | 1980/2080          |           |


Karmdjupet är 105 mm för utåtgående ytterdörrar och 115 mm för inåtgående.

## Generella egenskaper för ADVANCE LINE Ytterdörrar

### KONSTRUKTIONSUPPBYGGNAD EKFANÉRAD DÖRR

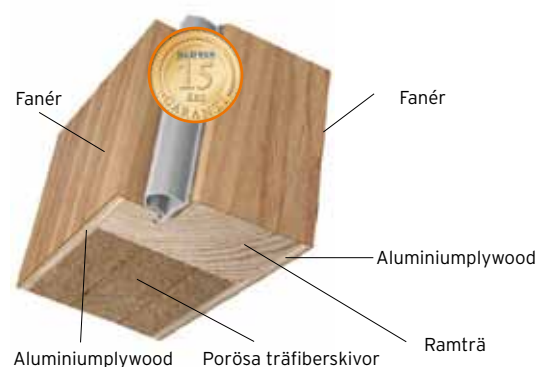

### KONSTRUKTIONSUPPBYGGNAD MÅLAD DÖRR

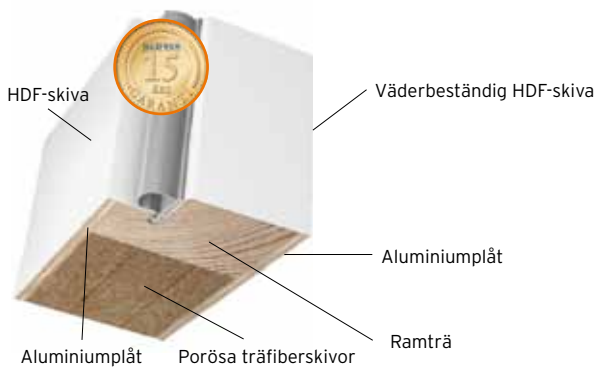

## Ytor, färg och glas

Här får du en överblick över våra kulörer, träslag och glasvarianter. Du kan skapa en ytterdörr i din alldeles egen personliga stil. Till de flesta av våra ADVANCE-LINE ytterdörrar kan du själv välja glastyp. Som tillval erbjuder vi flertalet modeller med klar-, cotswold-, dekor- samt maskinantikt glas. Självklart har samtliga dörrar försetts med isolersglaskassett, för bästa energibesparing.

### VAD INNEBÄR DEKORGLAS?

Nedan ser du förklaring till våra dörrar med dekorglas. Glaset i de grå fälten är sandblästrat medan glaset i de vita fälten är klarglas.

### GLASALTERNATIV

#### Klart, härdat



#### Cotswold



#### Sandblästrat




#### Maskinantik



Modell  
och WAGNER




DELIUS

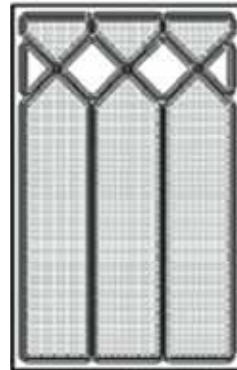

Modell CORELLI



Modell DEBUSSY



Alla ytterdörrar levereras vitmålade som standard men kan mot tillägg levereras i andra kulörer.

### STANDARD- OCH BASKULÖRER



NCS S 0502-Y  
Standard



NCS S 3502-Y  
Bas



NCS S 2050-Y10R  
Bas



NCS S 4050-Y80R  
Bas



NCS S 6020-G10Y  
Bas



NCS S 5020-R90B  
Bas




NCS S 7000-N  
Bas



Ek  
Träslag

### CHARACTERFÄRGER



NCS S 0500-N



NCS S 2500-N



NCS S 3030-R50B



NCS S 2570-Y90R



NCS 6040-B



NCS S 7020-G



NCS S 8010-y30r



NCS S 9000-N

### TRENDFÄRGER



NCS S 4020-G50Y



NCS S 5030-Y30R



RAL 3011



NCS S 2005-Y80R



NCS S 0500-N



NCS S 5040-Y70R



NCS S 4040-B90G



NCS S 2000-N



NCS S 7020-Y40R



NCS S 2040-Y10R



NCS S 6010-R90B



NCS S 3050-Y90R



NCS S 4020-R90B



NCS S 5030-R90B




NCS S 6020-G30Y



NCS S 5500-N



NCS S 6502-B



NCS S 1502-Y



NCS S 6030-Y70R



NCS S 2005-G50Y



NCS S 3030-R90B



NCS S 4050-R



NCS S 2040-Y20R



NCS S 4010-R70B



RAL 9010



RAL 7024



RAL 7015



NCS S 8500-N



NCS S 8000-N



NCS S 7500-N



NCS S 7020-R90B



NCS S 7020-G10Y



NCS S 6030-R70B



NCS S 6020-B70G



NCS S 5040-Y80R



NCS S 4550-Y80R



NCS S 4500-N



NCS S 4000-N



NCS S 3502-B



NCS S 3500-N



NCS S 2570-Y90R



NCS S 2060-Y30R

OBS! Färgerna i tryck kan skilja mot verkligheten. För exakt färgnyans, se kalibrerad färgkarta i din butik.



### Kom ihåg:

Om dörren t.ex skall monteras i söderläge med stark exponering för solljus, rekommenderar vi därför att ljusare kulörer än NCS S 7000-N används.

Mörka kulörer efterfrågas i allt högre utsträckning. På grund av dessa färgers värmeabsorberande egenskaper kan en dörr med sådan kulör i vissa lägen utsättas för enorma påfrestningar.



Välj mellan 3 olika stilar i clever-line serien som är JELD-WENs enklare ytterdörrar: Traditionell, Klassisk och Modern.

Glasade clever-line ytterdörrar levereras endast som standard, ej möjligt att beställa annan glastyp. Clever-line ytterdörrar levereras endast som standard, ej möjligt att beställa annan kulör. Kulören är vit NCS S 0502-Y

## Traditionell stil

JELD-WEN ytterdörrar tillverkas med höga krav på säkerhet. Bland annat använder vi ett extra kraftigt säkerhetsslutbleck som försvårar inbrottsförsök.



### DESIGN

De traditionella ytterdörrarna tillverkas med fokus på att skapa harmoni. De vackra detaljerna med spröjsar, speglar, urfräsningar och glas har inspirerats av arkitekturen i slutet av 1800-talet.

### FUNKTION OCH KVALITET

JELD-WEN ytterdörrar har utvecklats för att klara de dagliga påfrestningar de utsätts för. De är noggrant testade och uppfyller högt ställda krav. Du kan alltså vara säker på att få en bra ytterdörr som tål det krävande nordiska klimatet.

### PERFEKT TILL BÅDE NYA OCH GAMLA HUS

Med sin klassiska vita kulör passar dessa dörrar i både nya och gamla hus. Du kan anpassa dörren efter din egen smak genom att välja olika spegelmönster och glasöppningar.

Skall din nya dörr ha runt, halvmåneformat eller fyrkantigt glas?



## Klassisk stil

### KLASSISKA LINJER

Harmoni skapas genom att låta dörrens formspråk följa husets stil och linjer. Fördelen med att välja en ytterdörr med klassiska linjer är att den får ett neutralt uttryck som passar de flesta entréer.





## Modern stil

Utöver de grundläggande funktionskraven skall dörren även förmedla en viss stil. Till skillnad från de mer traditionella och klassiska modellerna, förmedlar dörrmodellerna i modern stil en renare och mer modern stil.



# Habo dörrhandtag



Artnr. 13429  
Dörrhandtag A383, ytbehandling borstad krom, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing med trägrepp undantaget de med svart och vitt grepp som är av plast. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 58 mm. Finns i flera olika material/färger.



Artnr. 15616  
Dörrhandtag Toronto inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 66 mm. Ytbehandling: Borstat krom.



Artnr. 14311  
Dörrhandtag Copenhagen, ytbehandling krom, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing. Passar till dörrtjocklek 38-45 mm. Utsprång 45 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 14396  
Dörrhandtag Valencia, ytbehandling borstad krom, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av zink/zamak. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 50 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 15937 - Finns i flera olika färger.  
Dörrhandtag Las Vegas, ytbehandling krom/plast, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing med plastgrepp. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 58 mm.



Artnr. 15936 - Finns i flera olika färger.  
Dörrhandtag Las Vegas, ytbehandling krom/plast, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing med plastgrepp. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 58 mm.



Artnr. 13651  
Dörrhandtag Hamburg, ytbehandling matt nickel, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 50 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 14009  
Dörrhandtag London, ytbehandling aluminium, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av rostfritt stål. Dold fastsättning. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 56 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 14405  
Dörrhandtag Barcelona, ytbehandling borstad krom, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av zink/zamak. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 53 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 20193  
Dörrhandtag A13152-16 mm, ytbehandling rostfritt. Dörrhandtag av rostfritt borstat stål. Dold skruvfastsättning på rosett och nyckelskylt. Diameter på handtagsgrepp 16 respektive 19 mm. 16 mm passar dörrtjocklek 36-45 mm och 19 mm passar dörrtjocklek 36-65 mm. M4 gänga. Utsprång 16 respektive 19mm = 65mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 14401  
Dörrhandtag Marbella, ytbehandling borstad krom, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av zink/zamak. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 50 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.

## INNERDÖRRHANDTAG

Det är de små detaljerna som gör skillnad. Varumärket Habo kännetecknas av produkter med funktion och design som motsvarar kundens förväntningar. I över 90 år har Habo funnits på marknaden - lång tradition av beslag är något som Habo värnar om och är stolta över. Det viktigaste måttet på kvalitet är kundernas tillfredsställelse av produkterna och tjänsterna.

Nu kan du lätt och smidigt själv prova dig fram till vilket dörrhandtag som passar just din dörr.

I provrummen på Habos hemsida väljer du enkelt bland olika typer av dörrar och husfasader. I lugn och ro kan du sedan hitta det handtag som blir bäst till ditt hem. Gå in på hemsidan redan idag och prova! [www.habo.com](http://www.habo.com)



## YTTERDÖRRHANDTAG

Att välja handtag är inte alltid det lättaste. Oavsett vem som knackar på din dörr, så är entrén och ytterdörren det första som möter besökaren. Här får man det första intrycket av ditt hem och en snygg dörr behöver ett snyggt kompletterande handtag. På Habo värnar vi om funktionell och tidlös design. Med rätt handtag skapar du enkelt en estetiskt tilltalande dörr till ditt hem.



### Kom ihåg!

Dörrhandtaget förändrar hela intrycket på din dörr!



Artnr. 13254  
Dörrhandtag Copenhagen, ytbehandling borstad krom.  
Dörrhandtag av mässing med retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 62 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 44453  
Dörrhandtag A2560, ytbehandling krom.  
Dörrhandtag av mässing. Passar till dörrtjocklek 38-60 mm. Utsprång 59 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 13258  
Dörrhandtag Bonn, ytbehandling borstad krom.  
Dörrhandtag av mässing med retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 67 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 13403  
Dörrhandtag Helsinki  
Dörrhandtag av rostfritt borstat stål. Passar till dörrtjocklek 38-60 mm. Utsprång 62 mm.



Artnr. 14601  
Dörrhandtag Monza, ytbehandling polerat rostfritt.  
Designat dörrhandtag av rostfritt stål. Passar till dörrtjocklek 38-65 mm. Utsprång 58 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 14609  
Dörrhandtag Milano  
Designat dörrhandtag av rostfritt stål. Kombinationen Rostfritt/ Pol.rostfritt innebär att rosetten är i polerat utförande och handtagets över- respektive undersida är i borstat rostfritt utförande. Passar till dörrtjocklek 38-65 mm. Utsprång 58 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.



Artnr. 15522  
Dörrhandtag New York  
Dörrhandtag av mässing med retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 60 mm. Ytbehandling: Borstat krom.



Artnr. 15523  
Dörrhandtag Paris  
Dörrhandtag av mässing med retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 68 mm. Ytbehandling: Borstat krom.

# Tillbehör och montage

När du väl valt din nya dörr och fått den på plats är det viktigt att den får den sista finishen genom att monteras rätt och snyggt. En ytterdörr skall drevas i skarven mellan dörrkarm och infästningsregel. I många fall kan det vara lämpligt att dessutom tejpa skarven på in eller utsida för att öka lufttäteten. Härigenom minskar du draget och får varmare i huset.

För både ytterdörr och innerdörr avslutas arbetet lämpligen med en omslutande smyg eller foder. Ytterdörren sitter oftast i en tjockare vägg varför en smyg kan vara att rekommendera. Monteringens avslutas lämpligen med ett foder där det behövs.



## DÖRRSMYG

Dörrsmygen används inomhus för att göra en omfattning runt dörren. Vanligast är MDF vitmålad 16 eller 19 mm. Finns i olika längder och bredder för att möta väggens tjocklek.

### Exempel:

16x75 mm  
16x100 mm  
16x125 mm  
16x150 mm  
16x175 mm  
16x200 mm



## DREV

Drev för att täta mellan dörr och befintlig vägg.

## LUFTTÄTNING - INOMHUS

**ISOVER Vario TightTec X** – är plasthörn anpassade för fönster och dörrsmygar. Produkten säkrar lufttätningen på insidan av byggdelen vilket bidrar till energisnåla hus



**ISOVER Vario MultiTape SL** – är en tejp med slitsad skyddsliner vilket gör att skarvningen underlättas. Dra av halva skyddslinern och placera det på plasthörnet. Dra sedan av nästa skyddsliner och tejpa mot folien. Tejpen kan även användas som extra tätning mot karmen. Denna döljs sedan av fönsterfodret.



## LUFTTÄTNING - UTOMHUS

**Isola Vindskydd Tejp** – är en annan tejp som används för att täta skarven mellan ytterdörr och vägg/vindskydd. Denna används som en tejp på utsidan av huset. Isola Vindskydd Tejp består av vindskyddsduk med modifierad akrylhäftmassa som håller tätt mellan dörrkarm och vägg.



## LISTER OCH FODER

Runt din nya innerdörr sätter du ett foder. Fodret har som funktion att dölja skruvar och regler. Välj den form, färg och träslag som passar din innerdörr. Rätt valt foder i kombination med golvlister lyfter fram innerdörren på ett trevligt sätt.



### Tänk på:

Drev används för att isolera mellan ytterdörr och konstruktion medan tejpen ökar lufttäteten. Båda produkterna behövs för att man skall få maximal komfort. Dessa produkter kan inte ersätta varandra.




## Adjufix

Momtera dörrar - enkelt och snabbt

### Du behöver:

- / Adjufix Karmfästen
- / Adjufix Monteringsverktyg
- / Vattenpass
- / Skruvdragare

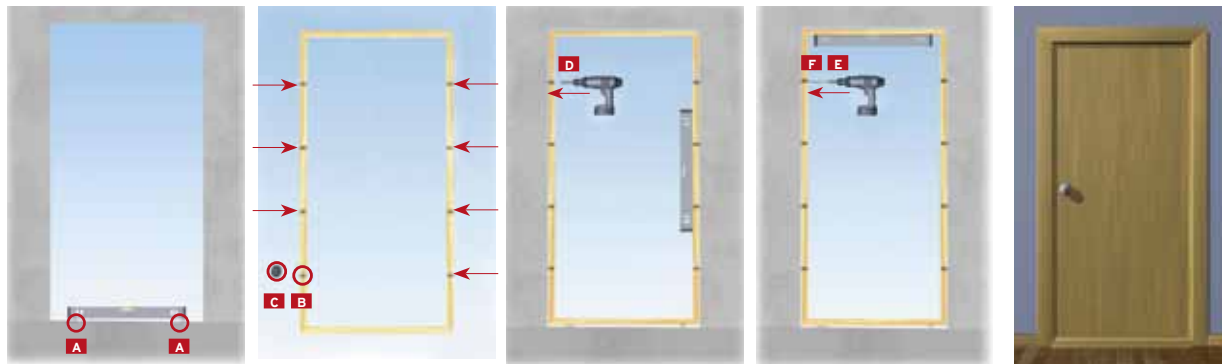

- 1** Lägga **A** nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i dörröppningen. Kontrollera med vattenpass att dörren kommer att stå horisontellt. Spika eller skruva fast klossarna.
- 2** Skruva in **B** hylsorna i karmens utsida. Vid montage mot lätt-betong/leca och trätung: Tryck fast **C** tryckfördelningsbrickor på hylsorna.
- 3** Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna. Använd **D** monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggsidorna. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.
- 4** Vänd på monteringsverktyget och sätt på bitsen **E**. Vid montage mot trä: Skruva i **F** skruvarna direkt. Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.
- 5** Häng på dörren på karmen. Justera vid behov. Sätt fast **G** täcklocken över hylshålen. Klart!

### Den unika Adjufix-hylsan

Tillverkad av korrosionsbeständig massiv zink med sträckhållfasthet 335 N/mm<sup>2</sup>

- / Tillverkad i Sverige
- / 14 mm förborrat hål
- / 17 mm utvändig specialgänga
- / Skärspets med gängfri del för styrning vid iskruvning
- / Fräsås och renskår
- / Konad stödplatta



### MONTERA I OLIKA VÄGGMATERIAL



Träkarm mot trä

Tung träkarm mot trä

Träkarm mot stål

Träkarm mot betong & massivtegel

Träkarm mot lättbetong, håltegel & leca



## SKYDD MOT VÄDER OCH VIND

Både du och din dörr behöver skyddas mot väder och vind. Ett entrétak hjälper er både under regniga dagar och snöiga dagar. Du kan dessutom förbättra utseendet och förstaintrycket av ditt hus på ett enkelt sätt.

## DÖRRTILLVERKARE, SKÖTSEL, SKYDD OCH GARANTI

En entrédörr är en presentation av ert hus och er som bor där. Dörren är ofta en stor investering och bör underhållas och skyddas därefter. En dörr består till stor del av trä som är ett levande material. De flesta dörrtillverkare erbjuder en lång garanti, men ställer krav på underhåll och skydd. Det skyddet kan vara ett yttertak, farstukvist eller ett entrétak.

## DESIGN

En snygg och praktisk design på entrétaket påverkar både husets intryck och funktion. Ett entrétak erbjuder många möjligheter att få ditt ingångsparti snyggt och funktionellt. Hållbara lösningar, både vad gäller material och färg ger ditt hus en hög image tillsammans med dörren.

Entrétak finns i olika kvalitéter, med olika utförande och tillbehör. De billigaste modellerna har en stomme i stål och en skiva i polykarbonat medan de dyrare modellerna har stomme i stål eller aluminium och en skiva i akryl. Som tillbehör finns vindskydd och inbyggd LED-belysning med låg energiförbrukning.

**Ett entrétak är inte bara ett skydd utan dessutom en välkomnande entré.**

## MONTERING

Ett entrétak är enkelt att montera. Konstruktörerna lägger ner stor möda på att ge enkelheten företräde så att alla ska kunna montera utan större kunskap om byggnadsteknik och specialverktyg. Det ska harmoniera med designen. Dessutom ger de genom sin enkelhet en säker montering eftersom du slipper besvärliga moment. Är du osäker på hur entrétaket monteras - anlit då en hantverkare. Taket kan en sträng vinter belastas med stor vikt i form av snö. Då är det viktigt att entrétaket sitter monterat på rätt sätt.

## INSPIRATION OCH TILLBEHÖR



Enkelt välvt tak i polykarbonat



Entrétak med inbyggd LED-belysning



Entrétak i akryl med vindskydd (tillbehör)



Inspiration med ingraverad text i vindskyddet (tillbehör)



Entrétak med molnmotiv



Kraftigt entrétak för breda entréer



## Rot-avdraget

Renovera till halva arbetskostnaden - kan det finnas gladare nyheter för dig som har planer på att förnya eller reparera något i ditt hem? Eftersom skattereduktionen - Rot-avdraget - är kopplat till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. Totalt kan de två delägarna alltså göra avdrag för max en kostnad av 200 000 kronor per år.

På skatteverkets hemsida, [www.skatteverket.se](http://www.skatteverket.se) finns en rad frågor och svar som kan vara till nytta för dig.



## MONTAGE

Vi förmedlar kontakt med duktiga hantverkare som är utbildade av dörrtillverkarna för att säkra ett godkänt montage av dina dörrar.

- / För att dörrarna ska fungera på bästa sätt krävs att de är korrekt monterade.
- / För att garantin ska gälla. Den vanligaste anledningen till reklamation av dörrar är att de inte är monterade enligt tillverkarens anvisningar
- / För att slutresultatet ska se snyggt ut.



### Kom ihåg:

Priset på montage av dina dörrar är viktigt. Kontrollera alltid vilken lösning som är bäst och billigast för dig som kund. Jämför gärna ditt totalpris på dörrar (från Optimera) samt montage (från hantverkare rekommenderad av Optimera) med andra på marknaden förekommande erbjudanden.






## Minska risken för inbrott

### GÖR DET BESVÄRLIGT FÖR TJUVEN, SÅ MINSKAR DU RISKEN FÖR INBROTT

Inget försäkringsbolag i världen täcker de minnen du riskerar att förlora. Inte heller det besvär och obehag som ett inbrott innebär. Du kan inte helt ta bort inbrottsrisken, men genom att göra det extra besvärligt för tjuven, minskar du risken väsentligt. Även tjuvar är lata.

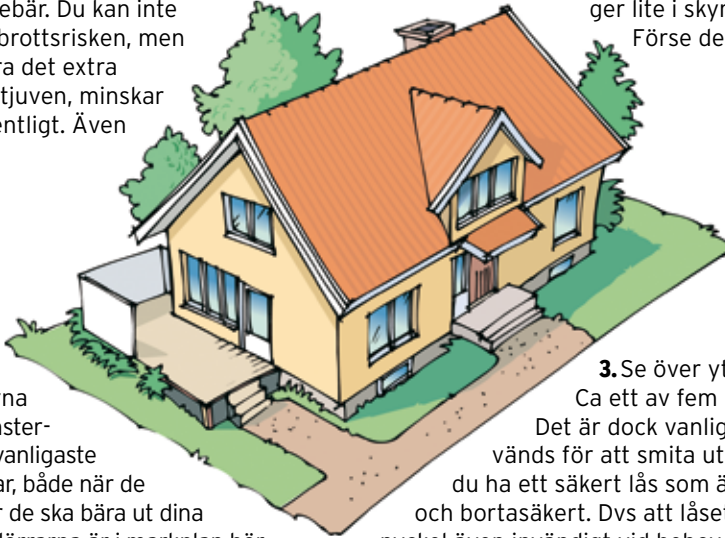


**1. Se över altandörrarna**  
Altan- eller fönsterdörrar är den vanligaste vägen för tjuvar, både när de skall in och när de ska bära ut dina ägodelar. Om dörrarna är i markplan bör du skaffa både lås och säkerhetsspanjolett.

**2. Se över fönster**  
Den näst vanligaste inbrottsvägen är via fönster. Speciellt fönster som ligger lite i skymundan och källarfönster. Förse dessa med lås eller galler.


**3. Se över ytterdörrar**  
Ca ett av fem inbrott sker via ytterdörrar. Det är dock vanligare att ytterdörren används för att smita ut med dina saker. Därför bör du ha ett säkert lås som är både hemmabekvämt och bortasäkert. Dvs att låset måste låsas upp med nyckel även invändigt vid behov för att ytterligare göra det svårt för tjuven att försvinna med dina saker.

## Information om cylindrar


### MODULLÅS MED OVAL CYLINDERFORM DUBBELCYLINDER (DC)

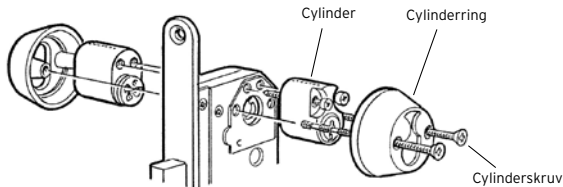

### OVAL ENKELCYLINDER OCH VRED

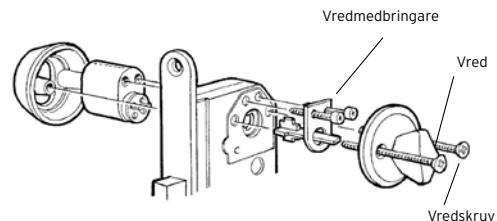

### MODULLÅS MED RUND CYLINDER/VRED FORM

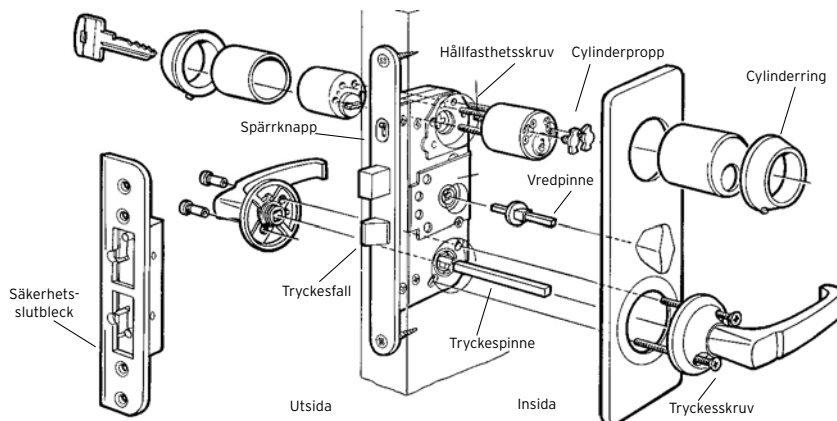

När du köper en ytterdörr som levereras med Assa 2002 låshus behöver du komplettera med 1-2st cylinderförlängare. Artikel 002988080



### Kom ihåg:

Vill du ha lika låsning på alla dina dörrar, hjälper vi dig att fixa det.



## VÄLJ LÅSHUS ASSA (GÄLLER ASSA 2000)

Ett av de få låshusen som kombinerar "hemmabekvämt" med "bortasäkert". Kan låsas upp inifrån både med vred och nyckel. Ingår i av försäkringsbolag godkända låsenheter, enligt SS 3522, utg. 4 klass 3 TR29.

| Låshus  | Cylindertyp   | Cylinderbehör   | Dörrförstärkning  |  | Säkerhetslutbleck   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2002<br>Grunda art. nr<br>0326-05529  | Rund cylinder 712<br>dubbel<br>Grunda art. nr<br>0326-01957                       | 3212<br>Grunda art. nr<br>0326-04456  | 4292<br>Grunda<br>art. nr<br>0312-24082   | 4295<br>Grunda<br>art. nr<br>0312-23803  | 1487-2<br>Grunda art. nr<br>0312-72685  | 1487-5<br>Grunda art. nr<br>0312-72743  |

Köper du en dörr med Assa 2002 låskista kan du enkelt komplettera med ett tillbehörspaket D12-B1 "Assa entré" som innehåller allt du behöver.

Artikel 7140709 Mattkrom  
Artikel 005121938 Nickel/Blank



## LÅSFUNKTIONER ASSA CONNECT

Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt SS 3522 utg. 4, låsklass 3 TR29. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

| Låsenhet        | Användningsområde   | Funktion   | Cylindersida  | Funktion insida   |
|-----------------|---|--|---|---|
| Assa<br>2002-50 | Låsenhet för ytter- och entrédörrar i villor, lägenheter, servicehus etc. | Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset samt kopplar automatiskt in vredfunktionen. Trycket drar in fallen. |  | Vredrörelsen 95° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset "i inkopplat läge". Uppställningsknappen i stolpen blockerar vredfunktionen. Trycket drar in fallen. Nyckelrörelse lika cylindersida. |


## VÄLJ LÅSHUS ASSA (GÄLLER ASSA 8765)

Kan låsas upp inifrån både med vred och nyckel. Ingår i av försäkringsbolag godkända låsenheter, enligt TR 29 enl SS 3522 version 4 klass 3.

| Låshus  | Cylindertyp   | Cylinderbehör   | Dörrförstärkning  | Säkerhetslutbleck   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 8765<br>Grunda art. nr<br>0312-70887  | Rund cylinder 712,<br>dubbel<br>Grunda art. nr<br>0326-01957                        | 3212<br>Grunda art. nr<br>0326-04456  | 4292<br>Grunda art. nr<br>0312-24082  | 1887-1-4<br>Grunda art. nr<br>0312-70101  | 1887-5<br>Grunda art. nr<br>0312-70226  |

## LÅSFUNKTIONER ASSA MODULLÅS

Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt SS 3522 version 4, låsklass 3. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

| Låsenhet        | Användningsområde   | Funktion   | Cylindersida  | Funktion insida  |
|-----------------|---|--|---|--|
| Assa<br>8765-50 | Låsenhet för entré-dörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, industrier etc. | Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och låser in eller ut regeln i låshuset. Trycket drar in fallen. |  | Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och låser in eller ut regeln i låshuset. Trycket drar in fallen. |

## Lägenhetsdörrar för alla behov!

Dörrarna erbjuds med många olika funktionaliteter, i olika material och med en uppsjö av smarta tillbehör. När man i branschen talar om lägenhetsdörrar skiljer man på Tamburdörrar, Säkerhetsdörrar och Loftgångsdörrar.

**Tamburdörrar** – är dörrar avsedda för invändiga trapphus där kraven i första hand handlar om brand och ljudreduktion.

**Säkerhetsdörrar** – är som namnet antyder en tamburdörr som förutom krav på brand och ljud, även har högre krav på inbrottsäkerhet än standard.

**Loftgångsdörrar** – är till skillnad från de övriga, avsedd att användas utomhus där den förutom eventuella brand-, ljud och inbrottsämmande egenskaper, även måste motstå hårda klimatpåfrestningar som regn, vind, sol, snö, värme och kyla etc.

## Vad är klassade dörrar?

När det talas om olika klassningar av dörrar innebär detta vanligtvis att dörren och karmen är testad och godkänd för att uppfylla bestämda krav. De vanligaste klassningarna handlar om brand- ljud- och inbrottskydd.

Brandklass anges t.ex. som EI30 där E = brandklassen, i = värmestrålning och 30 = antal minuter som produkten minst håller emot.

Ljudklass anges t.ex. 40dB vilket innebär att dörr och karm tillsammans reducerar ljudgenomströmningen med 40 decibel. Inbrottsklass anges t.ex. Klass 1 och 2 enligt Svensk Standard respektive Klass 2 och 3 enligt Europeisk Standard. Inbrottsklasserna anger hur lång tid som konstruktionen minst klarat ett inbrottsförsök utifrån en förutbestämd tid och med en standardiserad uppsättning inbrottsverktyg.

Klassade dörrar står specificerade på ritningar vad som behövs om det finns krav på ljud eller brandklassade dörrar.



### Kom ihåg:

Finns det krav på ljud eller brandklassade dörrar hjälper vi dig gärna med vad det är du behöver.



**BRANDDÖRRAR, BRANDSKYDD OCH BRANDGASTÄTHET**

I brandcellgränser är en branddörr en viktig komponent. I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar olika situationer. Branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar är godkända i brandklasserna EI30 och EI60 för trädörrar samt EI30, A60 och A120 för ståldörrar. Branddörr och brandklassning En branddörr bör vara typgodkänd. Det innebär att den är brandprovad, tillverkningskontrollerad och försedd med typgodkännandeskylt. Är den dessutom korrekt monterad har branddörren den kvalitet som krävs.

Brandklassade dörrar delas in i klasser där bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EIz, EI och A. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter. T ex. EI 30 eller A60.

Integriteten där E innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i sådan grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur.

I Sverige finns för ståldörrar klass A som motsvarar kravet EI, (EI) och branddörren är då både isolerande och tät. Klassningen A anger att branddörren enbart innehåller obrännbara material. I BBR (5t6214) anges att det är generellt godtagat att använda A-klass som alternativ till EI2 (EI)-klass.

**RÖKTÄTA OCH BRANDGASTÄTA DÖRRAR**

En branddörr är inte nödvändigtvis röktät eller rökgastät. Brandgastäta dörrar är typgodkända och skyltade enligt SS-EN 13501-2 i klass S" och S,.

Brandgastäthet S är dörrens förmåga att reducera brandgas- eller rökläckage från en sida av dörren till den andra. För dörrar i klassen S" är brandgastätheten provad vid röktemperatur 20 oC och tryckskillnad 25Pa. För klassen S, är röktemperaturen 200 oC och tryckskillnaden 50Pa.

Uppsamlingsrum för exempelvis äldre och handikappade, som behöver hjälp vid evakuering, samt arkiv och datahallar med känsligt material och utrustning är exempel på lokaler där är lämpligt med skydd mot brandgas-spridning. Andra lämpliga användningsområden för brandgastäta dörrar är i exempelvis hotell, lägenhetsdörrar, trapphus, anstalter, brand- och luftslussar, utrymningsvägar och liknande.



# Tamburdörrar och minikarm

## Tamburdörrar

### BÅDE SNYGGT OCH SÄKERT I TRAPPHUSET.

Söker du dörrar till lägenheter i ett trapphus? Då bör du starta med att fundera över vilket slags skydd du behöver mot brand, inbrott och ljud.

Dörrarna är indelade i olika skyddsklasser där klass 1 är grundstandard. Klass 1 och 2 (SS 81 73 45) innebär att dörren är godkänd enligt den äldre svenska standarden.

Klass 2 finns även i den nya europeiska standarden (SS-ENV 1627) som också har en klass 3-dörr. Samtliga klasser finns med olika värden vad gäller brandskydd (EI) och ljuddämpande egenskaper (db). Den stora skillnaden mellan klasserna är hur länge dörren står emot inbrottsförsök.

### DESIGN-MÖJLIGHETERNA ÄR VÄRDA ATT UTNYTTJAS!

För att ge ett maximalt skydd är kärnan i våra säkerhetsdörrar helt inklädd av stålplåt. Men den slipper du se, eftersom plåten täcks av ett ytlager av trä! Du kan alltså välja mellan ett antal färger, ytmaterial och dekorationer på din säkerhetsdörr.





## Minikarm

Och hur är det med karmen?

### NYPRODUKTION

För nyproduktion har vi alla typer av karmar för dörrar i standardmått 9x21 och 10x21. Träkarmar fungerar fint för alla tamburdörrarna och kan väljas med fanérad eller målad yta. Karmdjup på 93 mm är standard, men du kan också välja ett djup som följer väggens tjocklek.

För säkerhetsdörrar krävs däremot stålkarmar. Välj önskad tjocklek, foderbildning och färg. Stålkarmen levereras vitmålad som standard men kan naturligtvis även beställas i JELD-WENSs Greylineskala eller i valfri kulör.

### MINIKARM - PERFEKT VID RENOVERING

Måtten på karmarna i äldre trapphus passar sällan i moderna dörrar. Vissa väljer då att riva loss den gamla karmen för att byta till en ny, med påföljd att hela den omgivande väggen skadas. På så vis blir dörrbytet onödigt dramatiskt och kräver en evakuering av alla boende helt i onödan.

Med vår Minikarm får du en betydligt smidigare lösning. Istället för att riva loss den gamla karmen, använder du den som ram för den nya Minikarmen! Den är av stål och finns i olika profiler för både tambur- och säkerhetsdörrar och för alla ljud- och brandklasser. Man kan välja om man vill att Minikarmen skall bilda ett nytt foder ut mot trapphuset eller om man endast vill klä in den gamla dörrfalsen.

Minikarmen passar i de flesta dörrfabrikanters karmar och bytet går snabbt. En hantverkare behöver högst 2 timmar för monteringen.

### FÖRSTÄRKT TRÖSKEL

Till Minikarmen kommer en vinklad metalltröskel att monteras över den gamla tröskeln. På så vis sluter dörren tätare och tröskeln blir lika stark som Minikarmens stålkonstruktion.



Tröskelskena vid minikarm



Väggen kan få skador om man måste plocka bort den gamla karmen



Befintlig dörr till vänster, och ny säkerhetsdörr till höger producerad efter den gamla dörrens design.



## Takskjutport

Takskjutportar är smidiga och lättöppnade konstruktioner, byggda av horisontella sektioner som via skenor skjuts upp under taket. Den vanligaste garageporten är takskjutporten. Takskjutporten är vanligtvis isolerad men finns även i oisolerat utförande. Om man har önskemål om en elöppnare till porten skall man välja en takskjutport, då denna porttyp är enklast att förse säkerhetsmässigt med portöppnare. Portbladen består av polyuretanskummade sandwich element med galvaniserad och lackerad stålplåt på in och utsida. I portens skensystem rullas port uppåt och inåt i garaget vid öppna rörelsen och motsvarande vid stängning. I och med att sektionerna är förbundna med gångjärn så kan portbladet rullas upp vertikalt och vinklas in i 90 grader under taket. Porten finns i flera designutförande och kulörer. Takskjutportar tillverkas i en mängd standardstorlekar men kan även beställas i specialmått.



### + FÖRDELAR

Takskjutportar passar de flesta öppningar, även för dubbelgarage med bredd upp till 6 m. Stjäl inget utrymme utanför - kan därför öppnas utan föregående snöröjning. Mycket lämplig för automatisk öppning med eller utan fjärrkontroll.

### - NACKDELAR

Stjäl visst utrymme i höjdlid. Kräver noggrann montering av skenor för friktionsfri gång

## Vipport

För enkla kallgarage eller ej uppvärmda radgarage kan man använda en vipport. Vipporten är en enkel konstruktion med ett styvt portblad som öppnas inåt-uppåt och som balanseras av ett fjäderpaket på vardera sida av portbladet. Portens länkarmsystem styr öppna och stäng rörelsen. Fjäderpaketet består av flera mindre fjädrar för att minska riskerna vid eventuella fjäderbrott. Montaget är relativt enkelt, man monterar portkarmen, med portbladet förmonterat från fabrik, på insida vägg och fäller upp takskenorna och fäster dem i taket. Vipporten dominerade 70- och 80-talet. Har du en sådan port idag bör du kontrollera att både fjädrar och infästningar fungerar som de ska. Följderna kan bli allvarliga om olyckan är framme.



### + FÖRDELAR

Vipportar bygger på en mycket beprövad konstruktion med få rörliga delar. De är relativt enkla att montera och sköta. Många färger, former och material att välja mellan.

### - NACKDELAR

Vipportar stjäl utrymme både framför och inne i garaget. Inkörningshöjden är begränsad. De kan bli farliga på sikt - om fjädrar brister eller infästningar släpper

## Slagport

Den traditionella typen av garageport, där ena dörren låses med spanjolett.

### + FÖRDELAR

Minimala krav på inbyggnadshöjd. Stjäl inget utrymme inne i garaget. Tillverkas som ytterdörrar och på så vis tillhöra en produktfamilj med samma utseende på enkeldörr, pardörr och garageport.

### - NACKDELAR

Slagportar kräver snöröjning.



### Kom ihåg:

Vi jobbar med märkesledande leverantörer



Garageportar



**/OPTIMERA/**  
Bygghandel för proffs

Optimera är en byggfackhandel med ett fyrtiotal byggvaruhus landet över. Vi har ambitionen att vara en personlig, kunnig och pålitlig leverantör av både varor och tjänster till alla våra kunder, och att göra arbetslivet enklare och tryggare för dig som är professionell inom branschen. Med gedigen erfarenhet inom lokal byggfackhandel erbjuder vi endast kvalitetsprodukter och ställer upp med skräddarsydda lösningar för ditt projekt. Vi ser till att våra medarbetare håller högsta kompetensnivå för att alltid kunna tillgodose våra kunders behov av service, råd och information.

Välkommen till oss!

Optimera finns förutom i Sverige dessutom i Danmark, Norge, Estland och Lettland och gemensamt har vi mer än 160 byggvaruhus med drygt 3000 anställda.

Optimerakoncernen ägs av franska Saint-Gobain med huvudsäte i Paris och är en av Europas största leverantörer av byggmaterial.

## Personligt / Enkelt / Tryggt

# Här finns vi:

**ANEBY** Traktorvägen 4 / 0380-58 46 00  
**ARLANDASTAD** Servogatan 20 / 08-55 90 50 00  
**EKSJÖ** Tuvängsgatan 2 / 0381-383 60  
**ESLÖV** Östergatan 27 / 0413-688 00  
**FALKÖPING** Mossvägen 16 / 0515-69 33 00  
**GÖTEBORG** Marieholmsgatan 20 / 031-707 25 00  
**HALMSTAD** Skyttvägen 19 / 035-15 26 00  
**HELSINGBORG** Fäktmästaregatan 8 / 042-19 41 00  
**HYLTEBRUK** Norra Industrigatan 29 / 0345-50 78 00  
**HÖGANÄS** Brännerigatan 2 / 042-33 43 00  
**HÖGSÄTER** Öxnäsvägen 6 / 0528-56 52 50 (flyttar till Uddevalla i maj 2012)  
**JÖNKÖPING** Granitvägen 8 / 036-299 20 40  
**KARLSTAD** Regnvindsgatan 6 / 054-69 19 00  
**KLIPPAN** Storgatan 81 / 0435-44 89 50  
**KRISTIANSTAD** Björkhemsvägen 12 / 044-787 78 30  
**LIDKÖPING** Skogvaktarevägen 17 / 0510-40 27 00  
**LINKÖPING** Roxtorpsgatan 24 / 013-37 54 90  
**LJUSTERÖ** Mjölmarströmsvägen 21 / 08-542 409 35  
**LUND** Skiffervägen 9 / 046-19 60 50  
**LÄNNA** Speditionsvägen 18 / 08-55 90 50 30  
**MALMÖ TRÄ** Sallerupsvägen 34 / 040-38 18 00  
**MELLERUD** Långgatan 76 / 0530-75 52 00  
**MJÖLBY** Kungsvägen 19 / 0142-29 80 80  
**MOTALA** Drakvägen 8 / 0141-65 55 00  
**NORRKÖPING** Returgatan 3 / 011-10 75 80  
**NÄSSJÖ** Anneforsvägen 63 / 0380-55 59 50  
**SKANÖR** Bäckatorget / 040-38 18 90  
**SVEDALA** Ågatan 9 / 040-40 69 70  
**SÄFFLE** Norrlandsvägen 24 / 0533-76 12 00  
**SÄVSJÖ V** Järnvägsgatan 2 / 0382-59 16 00  
**TRANÅS** Hermelinsgatan 14 / 0140-38 42 50  
**TRELLEBORG** Tommarpsvägen 116 / 0410-576 00  
**TÄBY** Fogdevägen 7 / 08-732 61 20  
**TÖCKSFORS** Ståltorpsvägen 11 / 0573-76 13 00  
**UDDEVALLA** Bultvägen 10 (öppnar i maj 2012)  
**VARA** Vara Gamla Tegelbruket / 0512-74 51 00  
**VETLANDA** Stålvägen 4 / 0383-925 50  
**VÄSTERÅS** Brandthovdagatan 26 / 021-490 56 00  
**ÅMÅL** Drottning Kristinas Väg 6 / 0532-79 72 00

För aktuella öppettider se  
[www.optimera.se](http://www.optimera.se)

**OPTIMERA**  
Bygghandel för proffs